# LCD TV-skjerm

## Brukerveiledning

# Innholdsfortegnelse


## VIKTIGE SIKKERHETSREGLER

Før du starter . . . . . 1-1
Juridisk ansvar og vedlikehold . . . . . 1-2
Sikkerhetsregler . . . . . 1-3

## INSTALLERE PRODUKTET

Innholdet i pakken . . . . . 2-1
Installere stativet . . . . . 2-2
Slik fjerner du stativet . . . . . 2-3
Feste et veggfeste/skrivebordsstativ . . . . . 2-4
Koble til en datamaskin . . . . . 2-5
Bruke den som en TV . . . . . 2-6
Koble til en HDMI-kabel . . . . . 2-7
Koble til ved hjelp av en DVI-til-HDMI-kabel . . . . . 2-8
Koble til en komponentkabel . . . . . 2-9
Koble til en Scart-kabel . . . . . 2-10
Koble til COMMON INTERFACE . . . . . 2-11
Koble til forsterker . . . . . 2-12
Tilkobling av hodetelefoner . . . . . 2-13
Kensington-lås . . . . . 2-14

## BRUKE PRODUKTET

Plug & Play-funksjon . . . . . 3-1
Oversikt over kontrollpanelet . . . . . 3-2
Fjernkontroll . . . . . 3-3
Tekst-TV-funksjon . . . . . 3-4
Bruke skjermjusteringsmenyen (OSD:skjermmeny) . . . . . 3-5
Installere enhetsdriveren . . . . . 3-6
Tabell for standard signalmodus . . . . . 3-7

## INSTALLERE PROGRAMVAREN

Natural Color . . . . . 4-1
MultiScreen . . . . . 4-2

## FEILSØKING

Egendiagnose for skjerm . . . . . 5-1
Før du ber om service . . . . . 5-2
Vanlige spørsmål . . . . . 5-3

## MER INFORMASJON

Spesifikasjoner . . . . . 6-1
Strømsparingsfunksjon . . . . . 6-2
Kontakt SAMSUNG WORLDWIDE . . . . . 6-3
Korrekt avfallshåndtering . . . . . 6-4

# 1 Viktige sikkerhetsregler

## 1-1 Før du starter

### Ikoner som brukes i denne håndboken

| IKON | NAVN | BETYDNING |
|---|---|---|
| | Forsiktig | ForsiktigAngir tilfeller hvor funksjonen ikke fungerer eller innstillingen kan bli avbrutt. |
| | Merk | Angir et hint eller et tips for en funksjon. |

### Bruke denne håndboken

- Gjør deg selv oppmerksom på sikkerhetsreglene før du bruker dette produktet.
- Hvis det oppstår et problem, ser du i "Feilsøking"-delen.

### Opphavsrettsmerknad

Innholdet i denne håndboken kan endres uten forvarsel for forbedring av ytelse.

**Copyright ©2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett.**

Opphavsrettigheten for denne håndboken er reservert av Samsung Electronics, Co., Ltd.

Innholdet i denne håndboken må ikke reproduseres delvis eller helt, distribueres eller brukes i noen form uten skriftlig tillatelse fra Samsung Electronics, Co., Ltd.

SAMSUNG-logoen og SyncMaster er registrerte varemerker for Samsung Electronics, Co., Ltd.

Microsoft, Windows og Windows NT er registrerte varemerker for Microsoft Corporation.

VESA, DPM og DDC er registrerte varemerker for Video Electronics Standard Association.

ENERGY STAR-logoen er et registrert varemerke for U.S. Environmental Protection Agency.

Alle andre varemerker som nevnes i dette dokumentet, tilhører sine respektive firmaer.

Som en partner i ENERGY STAR, innrømmer Samsung Electronics, Co., Ltd. at dette produktet tilfredsstiller ENERGY STAR-spesifikasjonene for energisparing.


SRS
TruSurround HD
TruSurround HD, SRS and Symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.
TruSurround HD technology is incorporated under license from SRS Labs, Inc.

DOLBY
DIGITAL PLUS
Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

## 1-2 Juridisk ansvar og vedlikehold

**Vedlikehold av ekstern overflate og skjerm**

Rengjør produktet med en myk, tørr klut.

- Ikke rengjør produktet med brennbare væsker som benzen eller tynner eller med en våt klut. Dette kan føre til et problem med produktet.
- Ikke skrap skjermen med fingerneglene eller en skarp gjenstand.
- Ikke rengjør produktet direkte ved å spraye vann på det. Hvis det kommer vann inn i produktet, kan det føre til brann, elektrisk støt eller et problem med produktet.

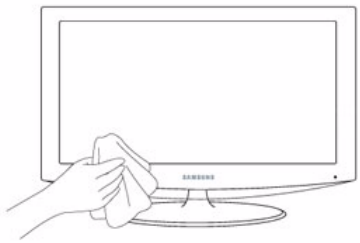

En hvit flekk kan oppstå på overflaten av den høyglansede modellen på grunn av materialets iboende egenskaper, hvis en supersonisk luftfukter brukes.

Utseendet og fargen kan variere avhengig av modellen.

**Sikre installasjonsområdet**

- Hold nødvendig avstand mellom produktet og andre gjenstander (f.eks. vegger) for å sikre skikkelig ventilasjon.
  Hvis du ikke gjør det, kan det føre til brann på grunn av intern overoppheting.
  Installer produktet så de nødvendige avstandene som vises i figuren, beholdes.

  Utseendet kan variere avhengig av produktet.

Når du installerer produktet med et stativ

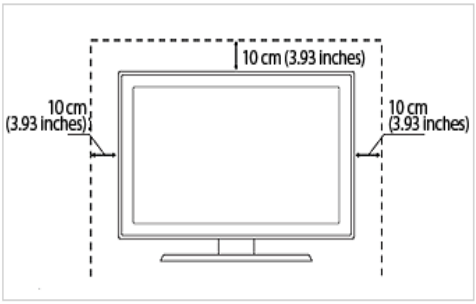


Når du installerer produktet med et veggfeste

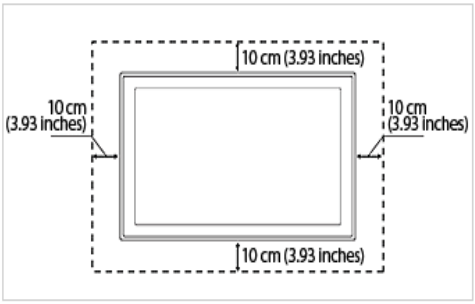


**Om vedvarende bilder**

- Hvis et stillbilde vises i lang tid, kan det oppstå et vedvarende bilde eller en flekk på skjermen.
  Hvis du ikke bruker produktet i lang tid, angir du strømsparingsmodus eller skjermsparer.
- På grunn av teknologiske begrensninger hos LCD-panelprodusenten, kan bildene som genereres av dette produktet vises som enten lysere eller mørkere enn vanlig med omtrent 1 ppm (milliondel) piksel.
  Antallet underpiksler på et LCD-panel etter størrelse: Antallet underpiksler = Maks. horisontal oppløsning x Maks. vertikal oppløsning x 3

## Ikoner som brukes til sikkerhetsregler

| IKON | NAVN | BETYDNING |
|---|---|---|
| | Advarsel | Hvis du ikke følger varslene som er merket med dette tegnet, kan det føre til alvorlig skade eller død. |
| | Forsiktig | Hvis du ikke følger varslene som er merket med dette tegnet, kan det føre til skade på person eller eiendeler. |

## Tegnenes betydning

Ikke utfør.

Ikke demonter.

Ikke berør.

Må følges.

Strømpluggen må være koblet fra vegguttaket.

Må være jordet for å hindre elektrisk støt.

## Strømrelaterte

Følgende bilder er til din referanse og kan variere avhengig av modeller og land.

### Advarsel

Ikke bruk skadde strømledninger eller støpsler eller løse stikkontakter.

- Ellers kan det forårsake elektrisk støt eller brann.

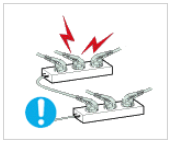

Ikke koble flere elektriske apparater til ett enkelt vegguttak.

- Det kan føre til brann på grunn av overoppheting av vegguttaket.

Unngå å koble til eller fra strømforsyningen med våte hender.

- Det kan da oppstå fare for elektrisk støt.

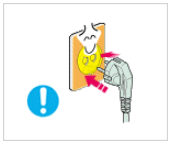

Sett strømpluggen skikkelig i.

- Ellers kan det medføre brannfare.

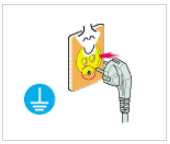

Sørg for å koble strømledningen til et jordet vegguttak (bare for utstyr i isolasjonsklasse 1).

- Ellers kan det forårsake elektrisk støt eller personskade.

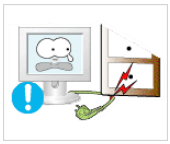

Unngå å bøye eller vri strømledningen for mye og unngå å plassere tunge gjenstander på ledningen.

- Ellers kan det føre til elektrisk støt eller brann på grunn av en skadet strømledning.

Hold strømledningen og produktet unna varmeapparater.

- Ellers kan det forårsake elektrisk støt eller brann.

Hvis pluggene på strømledningen eller vegguttaket er dekket av støv, rengjør du med en tørr klut.

- Ellers kan det medføre brannfare.

### Forsiktig

Ikke koble fra strømledningen mens produktet er i bruk.

- Ellers kan det oppstå skader på produktet på grunn av elektrisk støt.

Sørg for å bare bruke strømledningen som leveres av firmaet vårt. I tillegg må du ikke bruke strømledningen til andre elektriske apparater.

- Ellers kan det forårsake elektrisk støt eller brann.

Når du kobler strømledningen fra vegguttaket, må du sørge for å holde strømledningen i kontakten og ikke i ledningen.

- Ellers kan det forårsake elektrisk støt eller brann.

Koble strømpluggen til et vegguttak som er lett tilgjengelig.

- Hvis det oppstår et problem med produktet, må du koble fra strømpluggen for å slå strømmen helt av. Du kan ikke slå strømmen helt av ved å bruke på/av-knappen på produktet.

## Installasjonsrelaterte

### Advarsel

Ikke plasser levende lys, myggspray eller sigaretter på produktet og ikke installer produktet i nærheten av en varmeovn.

- Ellers kan det medføre brannfare.

Få en installatør eller et godkjent firma til å installere produktet på veggen.

- Ellers kan det medføre personskader.
- Sørg for å bruke det spesifiserte veggfestet.

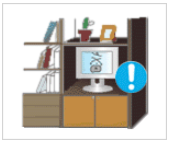

Ikke installer produktet på et dårlig ventilert sted som for eksempel i en bokhylle eller et skap.

- Ellers kan det føre til brann på grunn av intern overoppheting.

Hold en avstand på minst 10 cm fra veggen når du installerer produktet for tilstrekkelig ventilasjon.

- Ellers kan det føre til brann på grunn av intern overoppheting.

Hold plastposene som ble brukt til emballasjen på produktet, unna barn.

- Hvis barn plasserer plastposer over hodet, kan de kveles.

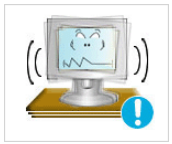

Ikke installer produktet på et sted som er ustabilt eller utsatt for store vibrasjoner, som en ustabil eller skjev hylle.

- Produktet kan falle og dette kan føre til skader på produktet eller personer.
- Hvis du bruker produktet på et sted som er utsatt for vibrasjoner, kan det medføre problemer med produktet eller brannfare.

Ikke installer produktet på et sted som er utsatt for støv, fuktighet (badstu), olje, røyk eller vann (regndråper) og ikke installer det i et kjøretøy.

- Dette kan føre til elektrisk støt eller brann.

Ikke installer produktet på et sted som er utsatt for direkte sollys og ikke installer produktet i nærheten av en varmekilde, som en peis eller varmeovn.

- Dette kan forkorte produktets levetid eller føre til brann.

Ikke installer produktet i lav høyde så barn kan nå det.

- Hvis et barn berører produktet, kan det falle og føre til skader.
- Siden forsiden er tyngre, installerer du produktet på et flatt og stabilt underlag.

Installer antennen langt borte fra høyspenningsledninger.

- Hvis antennen kommer bort i eller faller ned på en høyspenningsledning, kan det medføre elektrisk sjokk eller brann.

Bøy utendørsantennekabelen nedover akkurat der hvor den går inn, slik at regnvann ikke kommer inn.

- Hvis regnvann kommer inn i produktet kan det medføre elektrisk sjokk eller brann.

### Forsiktig

Ikke la produktet falle i bakken mens du flytter det.

- Dette kan føre til et problem med produktet eller skader.

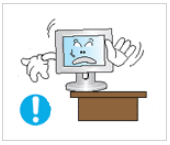

Når du installerer produktet på et konsollbord eller en hylle, må du sørge for at forsiden av produktet ikke stikker utenfor bordet eller hyllen.

- Ellers kan dette føre til at produktet faller ned og resulterer i feil eller skader.
- Bruk et skap eller en hylle som passer til produktets størrelse.

Hvis produktet installeres på et sted hvor driftsforholdene varierer veldig, kan det oppstå et alvorlig kvalitetsproblem på grunn av de omliggende omgivelsene. I dette tilfellet installerer du produktet først etter at du har kontaktet en servicetekniker om problemet.

- Steder som er utsatt for mikroskopisk støv, kjemikalier, for høy eller lav temperatur eller høy fuktighet, som flyplasser eller stasjoner hvor produktet kontinuerlig brukes i lang tid osv.

Ikke plasser produktet ned mot gulvet.

- Dette kan skade panelet på produktet.

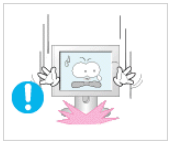

Når du setter ned produktet, må du være forsiktig.

- Ellers kan det føre til et problem med produktet eller skader.

## Rengjøringsrelaterte

### Advarsel

Før du rengjør produktet, kobler du fra strømledningen.

- Ellers kan det forårsake elektrisk støt eller brann.

Når du rengjør produktet må du ikke spraye vann direkte over produktdelene.

- Sørg for at vann ikke trenger inn i produktet.
- Ellers kan det føre til brann, elektrisk støt eller et problem med produktet.

### Forsiktig

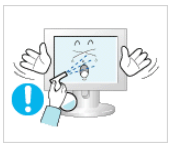

Unngå å spraye rengjøringsmidler direkte på produktet.

- Dette kan føre til misfarging eller sprekking av eksteriøret til produktet eller at panelet løsner.

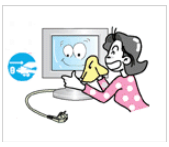

Når du rengjør produktet, tar du ut strømledningen og rengjør produktet med en myk og tørr klut.

- Ikke bruk kjemikalier som voks, benzen, alkohol, tynner, myggspray, parfyme, smøremiddel eller rensemiddel når du rengjør produktet.
  Dette kan føre til at eksteriøret blir deformert eller at trykket fjernes.

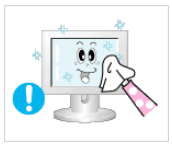

Bruk en myk, fuktig klut med et spesielt skjermrensemiddel og tørk produktet med den.

- Hvis ingen spesielle skjermrensemidler er tilgjengelige, sper du ut et rensemiddel med vann i forholdet 1:10 før du rengjør produktet.

Siden eksteriøret av produktet lett får riper, må du bruke en skikkelig renseklut.

## Bruksrelaterte

### Advarsel

Siden det går høyspenning gjennom produktet, må du aldri demontere, reparere eller endre produktet selv.

- Ellers kan det forårsake brann eller elektrisk støt.
- Hvis produktet trenger reparasjon, kontakt et servicesenter.

Når du skal flytte produktet, slår du av strømmen og kobler fra strømledningen, antennekabelen og andre kabler som er koblet til produktet.

- Ellers kan det føre til elektrisk støt eller brann på grunn av en skadet strømledning.

Hvis det kommer en merkelig lyd, en brent lukt eller røyk fra produktet, kobler du fra strømpluggen øyeblikkelig og kontakter et servicesenter.

- Ellers kan det forårsake elektrisk støt eller brann.

Ikke la barn henge fra eller klatre på produktet.

- Ellers kan det føre til at produktet faller og dette kan føre til personskader eller død.

Hvis du mister produktet eller huset har gått i stykker, skru av strømmen og koble fra strømledningen. Kontakt et servicesenter.

- Ellers kan det forårsake brann eller elektrisk støt.

Ikke plasser gjenstander som leker og kaker oppå produktet.

- Hvis et barn henger over produktet for å få tak i en gjenstand, kan gjenstanden eller produktet falle og dette kan føre til skader eller død.

Når det er tordenvær, kobler du fra strømledningen og du må ikke under noen omstendighet berøre antennekabelen da dette er farlig.

- Ellers kan det forårsake elektrisk støt eller brann.

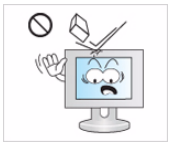

Unngå å slippe en gjenstand over produktet eller påføre støt på produktet.

- Ellers kan det forårsake elektrisk støt eller brann.

Ikke flytt produktet ved å dra i strømledningen eller antennekabelen.

- Hvis du gjør det, kan det føre til elektrisk støt, brann eller et problem med produktet som skyldes skader på kabelen.

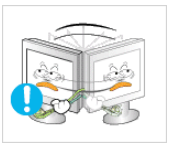

Ikke løft eller flytt produktet ved å bare holde i strømledningen eller signalkabelen.

- Hvis du gjør det, kan det føre til elektrisk støt, brann eller et problem med produktet som skyldes skader på kabelen.

Ikke blokker luftehullene med en duk eller gardin.

- Ellers kan det føre til brann på grunn av intern overoppheting.

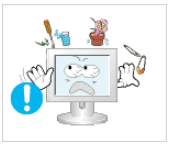

Ikke plasser en væskebeholder som en vase, blomsterpotte, drikke, kosmetikk eller medisiner, eller en metallgjenstand, over produktet.

- Hvis vann eller fremmedelementer kommer inn i produktet, slår du av strømmen, kobler fra strømledningen og kontakter et servicesenter.
- Ellers kan det føre til et problem med produktet, elektrisk støt eller brann.

Dersom det oppstår gasslekkasje, ikke rør produktet eller strømpluggen, men ventiler øyeblikkelig.

- En gnist kan resultere i eksplosjon eller brann.
- Under tordenvær må du ikke berøre strømledningen eller antennekabelen.

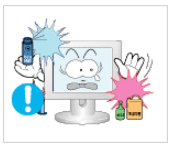

Ikke bruk eller plasser brannfarlig spray eller gjenstander nær produktet.

- Dette kan resultere i eksplosjon eller brann.

Ikke stikk metallgjenstander som spisepinner, mynter eller hårnåler eller brennbare gjenstander i produktet (luftehullene, portene osv).

- Hvis vann eller fremmedelementer kommer inn i produktet, slår du av strømmen, kobler fra strømledningen og kontakter et servicesenter.
- Ellers kan det føre til et problem med produktet, elektrisk støt eller brann.

## Forsiktig

Hvis et stillbilde vises i lang tid, kan det oppstå et vedvarende bilde eller en flekk på skjermen.

- Hvis du ikke bruker produktet over lengre tid, bruker du strømsparingsmodusen eller angir skjermspareren til modus for bilde som beveger seg.

Angi riktig oppløsning og frekvens for produktet.

- Ellers kan det medføre øyeslitasje.

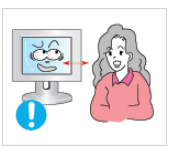

Hvis du ser på produktet på for nært hold kontinuerlig, kan skade synet ditt.

Når du ikke bruker produktet over lengre tid, som når du ikke er hjemme, kobler du strømledningen fra vegguttaket.

- Ellers kan det bli støvansamling og det kan føre til brann som følge av overoppheting eller kortslutning eller et elektrisk støt.

Ikke sett produktet opp ned eller flytt produktet bare ved å holde i stativet.

- Dette kan gjøre at produktet faller og fører til skader på produkt eller personer.

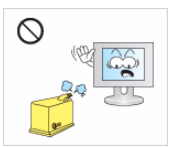

Unngå å bruke en luftfukter eller ovn for nærme produktet.

- Ellers kan det forårsake elektrisk støt eller brann.

Det er viktig å la øynene hvile (5 minutter hver time) når du ser på produktskjermen i lange perioder om gangen.

- Dette letter øyeslitasje.

Siden skjermpanelet er varmt etter å ha blitt brukt over lengre tid, må du ikke ta på produktet.

Hold alle små tilbehør på et sted der de er utenfor barnas rekkevidde.

Vær forsiktig når du justerer vinkelen på produktet eller høyden på stativet.

- Hvis du setter fast hånden eller en finger, kan du bli skadet.
- Hvis produktet vippes for mye, kan det falle og dette kan føre til skader.

Ikke sett tunge gjenstander oppå produktet.

- Ellers kan det føre til et problem med produktet eller skader.

Når du bruker hodetelefoner eller øreplugger, ikke skru volumet for høyt.

- Å ha lyden for høy kan påføre deg hørselskader.

Vær forsiktig at barn ikke plasser batteriet i munnen når du fjerner det fra fjernkontrollen. Plasser batteriet på et sikkert sted hvor det er utenfor barnas rekkevidde.

- Hvis du finner ut at barna har allerede hatt batteriet i munnet, ta straks kontakt med lege.

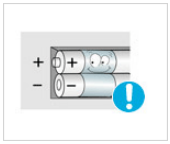


Når du setter batteriet inn, vær oppmerksom på riktig polaritet (+, -).

- Ellers kan batteriet ta skade eller det kan oppstå brannfare, eller fare for personskader eller skader grunnet lekkasje av batteriets indre væske.

Bare bruk spesifiserte standardbatterier. Ikke bruk nye og gamle batterier om hverandre.

- Dette kan forårsake at batteriet sprekker eller begynner å lekke og dermed fare for brann, skader eller forurensing (skader).

Batteriene (og oppladbare batterier) er ikke vanlig avfall, og må innleveres til resirkulering. Kunden er ansvarlig for å returnere de brukte eller oppladbare batteriene til resirkulering.

- Kunden kan levere brukte eller oppladbare batterier til nærmeste offentlige returstasjon, eller til en forhandler som selger samme type batterier eller oppladbare batterier.

## Opprettholde riktig kroppsstilling når du bruker dette produktet

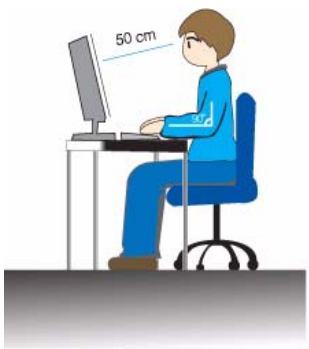


Opprettholde riktig kroppsstilling når du bruker dette produktet.

- Rett deg opp i ryggen.
- Hold en avstand på 45-50 cm mellom øynene og skjermen. Se ned på skjermen og vend deg mot skjermen forfra.
- Opprettholde riktig kroppsstilling når du bruker dette produktet.
- Juster produktvinkelen slik at skjermen ikke reflekterer lys.
- Hold albuen i en rett vinkel og hold armen på nivå med baksiden av hånden.
- Hold albuen i en rett vinkel.
- Plasser hælene flatt på gulvet mens du holder knærne i en vinkel på 90 grader eller høyere og opprettholder stillingen på armen så armen er under hjertet.

# 2 Installere produktet

## 2-1 Innholdet i pakken

- Pakk opp produktet og kontroller at alt av følgende innhold er inkludert.
- Oppbevar emballasjeesken i tilfelle du må flytte produktet senere.

**INNHOLD**

Hurtigoppsettguide

Produktgaranti
(Ikke tilgjengelig alle steder)

Brukerveiledning

D-Sub-kabel

Strømledning

Batterier (AAA X 2)

Stativstøtte

Stativ

Fjernkontroll

Stereokabel

Rengjøringsklut

**SELGES SEPARAT**

DVI-kabel

HDMI-kabel

Rengjøringskluten leveres bare med svarte høyglansmodeller.

## 2-2 Installere stativet

Før du monterer produktet, plasserer du det på et flatt og stabilt underlag så skjermen vender nedover.

Sett stativstøtten i stativet i retningen som vises på figuren.

Kontroller om stativstøtten er riktig koblet til.

Vri tilkoblingsskruen nederst på stativet helt rundt så den er helt festet.

Plasser en myk klut på bordet for å beskytte produktet og plasser produktet på kluten så forsiden av produktet vender nedover.

Hold hoveddelen av produktet med hånden som vist på figuren.

Dytt det monterte stativet inn i hoveddelen i pilretningen som vist på figuren.

- Forsiktig

Ikke løft produktet når du bare holder i stativet

## 2-3 Slik fjerner du stativet

Før du fjerner stativet, plasserer du det på et flatt og stabilt underlag så skjermen vender nedover.

Plasser en myk klut på bordet for å beskytte produktet og plasser produktet på kluten så forsiden av produktet vender nedover.

Hold hoveddelen av produktet med hånden som vist på figuren.

Dra stativet i pilretningen som vist i figuren for å separere den.

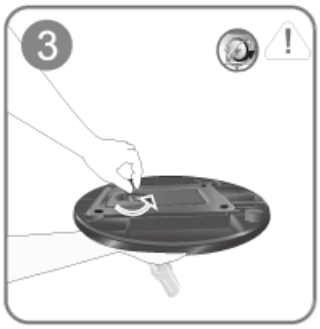


Vri tilkoblingsskruen nederst på stativet for å separere den.

Ta stativstøtten ut av stativet ved å dra den i pilretningen som vist på figuren.

## Feste et veggfeste/skrivebordsstativ (følger ikke med)

Dette produktet har et stativfeste på 75 mm x 75 mm som samsvarer med VESA-spesifikasjonene.

A.Feste til vegg/skrivebordsstativ

B.Veggfestesett/skrivebordsstativ (følger ikke med)

1. Slå av produktet og koble strømledningen fra vegguttaket.
2. Plasser en myk klut eller pute på et flatt underlag for å beskytte skjermen og plasser produktet på kluten med forsiden vendt nedover.
3. Fjern skruen fra stativet og separer stativet.
4. Still sporet på produktdelen som skal kobles til stativet, på linje med sporet i stativet (skrivebordsstativ, veggfestestativ eller annet stativ) og fest stativet skikkelig ved å stramme til skruen.

- Hvis du bruker en skrue som er lenger enn standardspesifikasjonene, kan innsiden av produktet bli skadet.
- For veggmonteringer som ikke er kompatible med standard VESA-spesifikasjonene, kan lengden på skruene variere avhengig av tilsvarende spesifikasjoner.
- Ikke bruk skruer som er inkompatible med standard VESA-spesifikasjoner og ikke monter dem ved bruk av makt. Dette kan føre til skader på produktet eller skader på grunn av at produktet faller. Samsung skal ikke holdes ansvarlig for noen skader på produkt eller person.
- Samsung skal ikke holdes ansvarlig for skader på produktet eller personskader som forårsakes ved å bruke et stativ som ikke er kompatibelt med de angitte spesifikasjonene eller på grunn av at en installasjon ikke er utført av en autorisert servicetekniker.
- Når du installerer produktet med et lite veggfeste, kjøper du et veggfeste som har er minst 10 cm fra veggen.
- Bruk veggfestet i henhold til de internasjonale spesifikasjonene.

## 2-5 Koble til en datamaskin

1. Koble produktet til en PC avhengig av videoutgangen som støttes av PCen.

Tilkoblingsdelen kan variere avhengig av produktmodellen.

Når grafikkortet tilbyr D-Sub <analog> utgang

- Koble [PC IN]-porten på produktet til [D-Sub]-porten på PCen med D-Sub-kabelen.

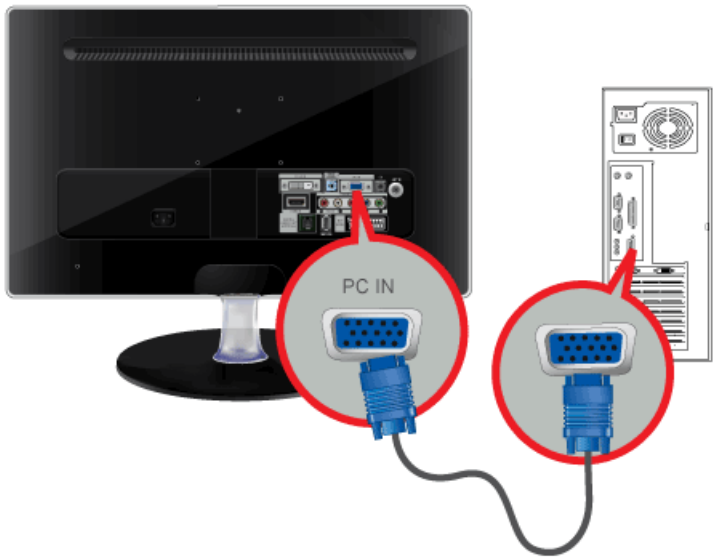


Når grafikkortet tilbyr DVI <digital> utgang

- Koble [DVI-D IN]-porten på produktet til DVI-porten på PCen med DVI-kabelen.

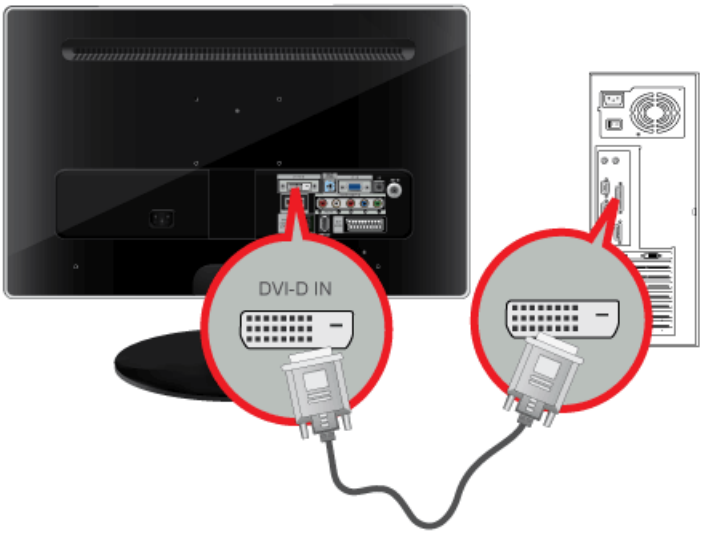


2. Koble [ HDMI/PC/DVI-D AUDIO IN]-porten på baksiden av skjermen til lydkortet på PC.

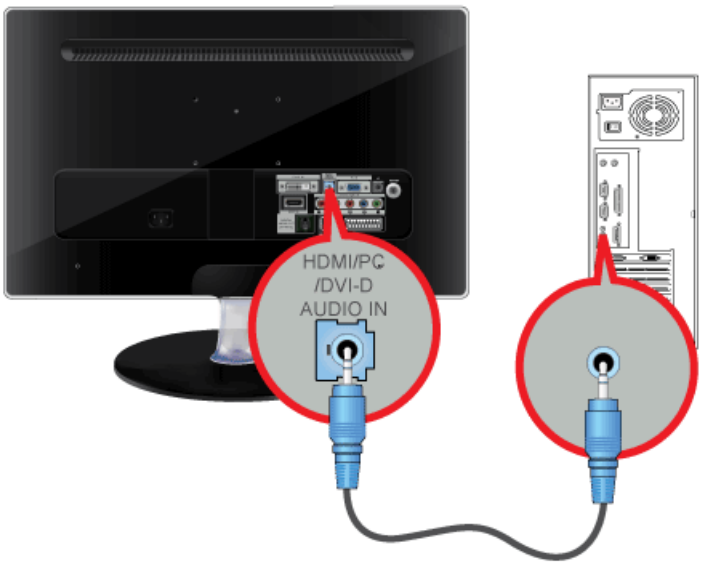


3. Koble en side av strømledningen til [ POWER ]-porten på produktet og koble den andre enden av strømledningen til vegguttaket med 220 V eller 110 V.

(Inngangsspenningen veksles automatisk.)

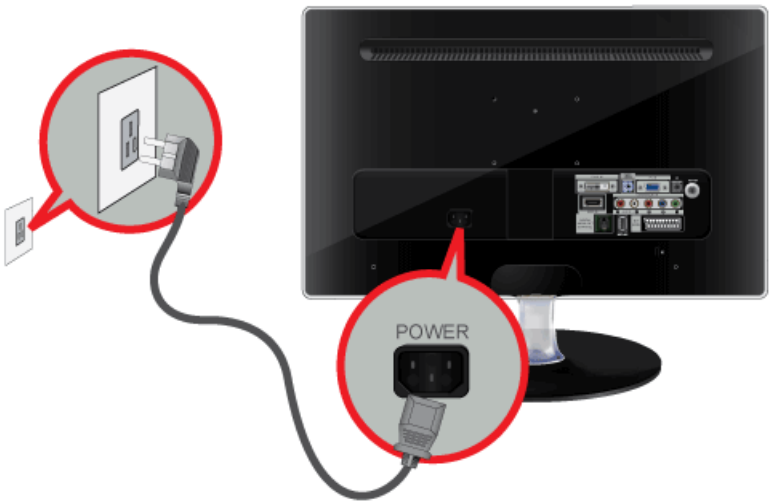


- Du kan høre klar kvalitetslyd fra lydkortet i datamaskinen ved hjelp av skjermhøyttalerne. (Du behøver ikke å installere noen separate høyttalere for datamaskinen.)
- Hvis du kobler bådeD-sub-kabelen og DVI -kabelen til en datamaskin kan det være at skjermen ikke viser noe bilde, avhengig av hvilken type videokort som brukes.
- Hvis du har koblet til skjermen på riktig måte med DVI -kontakten, og får blank skjerm eller skjermstøy, kontrollerer du om skjermstatus er satt til analog. Trykk på knappen [⏎] slik at skjermen kontrollerer innsignalkilden på nytt.

## 2-6 Bruke den som en TV

Du kan se på TV-programmer på skjermen hvis den er koblet til en antenne eller et kabel-/satellitt-system uten å installere separat maskinvare eller programvare for TV-mottak på datamaskinen.

1. Koble kabelen/satellitten eller TV-antennen til [ANT IN]-porten på baksiden av skjermen.
   - Når du bruker en innendørs antenne-/kabel-/satellittkontakt:
     Kontroller antennekontakten på veggen og koble deretter til antenne-/kabel-/satellitt-TV-kabelen.
   - Når du bruker en utendørs antenne:
     Når du bruker en utendørs antenne, anbefaler vi at du får en kvalifisert tekniker til å installere den.
2. Når tilkoblingene er fullført, kobler du til TV-strømmen.
3. Når produktet slås på for første gang etter at du har kjøpt det, starter de første oppsettfunksjonene (<Plug&Play>).

- Pass på at den koaksiale kabelen ikke bøyes når du kobler den til antenneinngangskontakten [ANT IN].

## 2-7 Koble til en HDMI-kabel

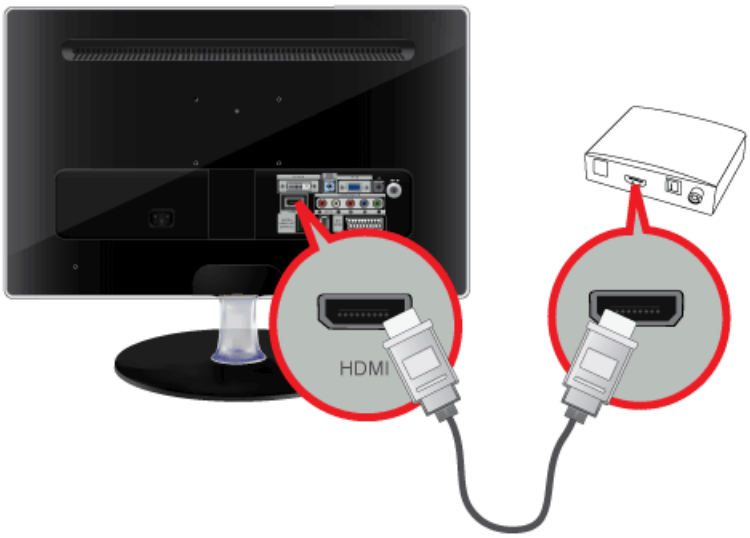


Koble HDMI OUT-porten på AV-enheten (Blu-Ray/DVD/kabel-/satellittboks) til [HDMI IN]-kontakten på skjermen med HDMI-kabelen.

Trykk på [SOURCE]-knappen på forsiden av skjermen eller på fjernkontrollen for å velge <HDMI>-modus.

Du trenger ingen separat lydtilkobling når du kobler til via HDMI.

## 2-8 Koble til ved hjelp av en DVI-til-HDMI-kabel

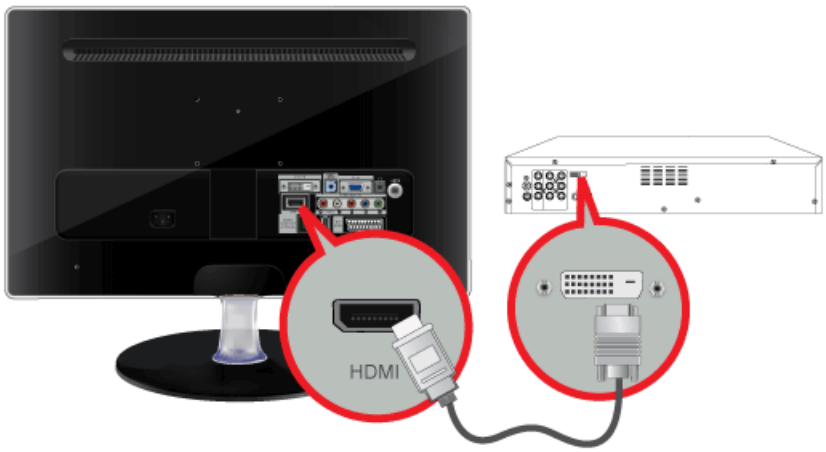


1. Koble DVI-utgangskontakten på en ekstern enhet til [HDMI IN]-kontakten på en skjerm med en DVI-til-HDMI-kabel.

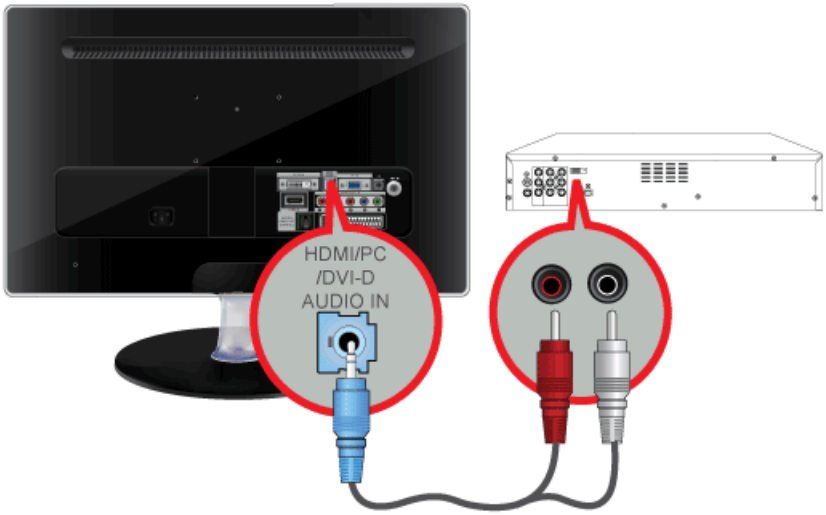


2. Koble den røde og hvite kontakten på en RCA til stereo-kabel (for PC) til lydutgangskontaktene med samme farge på den digitale utgangsenheten, og koble den motsatte kontakten til [HDMI/PC/DVI-D AUDIO IN]-kontakten på skjermen.

Trykk på [SOURCE]-knappen på forsiden av skjermen eller på fjernkontrollen for å velge <HDMI>-modus.

## 2-9 Koble til en komponentkabel

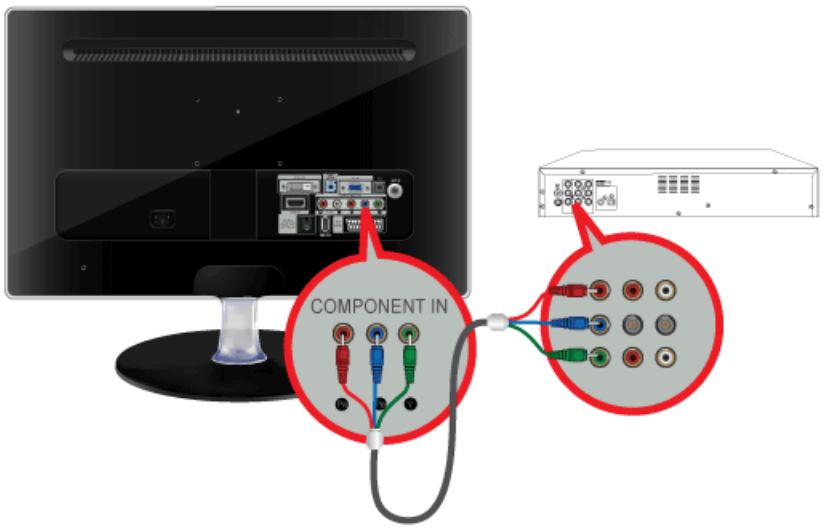


1. Koble VIDEO OUT-porten på AV-enheten (DVD/videospiller/kabel-/satellittboks) til [COMPONENT IN [$P_R$, $P_B$, Y]]-inngangsportene med en komponentvideokabel [$P_R$, $P_B$,Y].

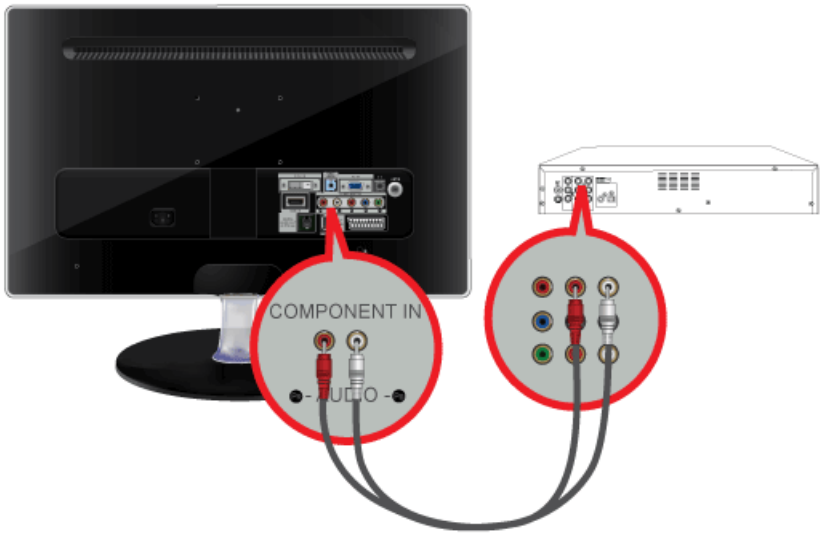


2. Koble lydporten på AV-enheten (DVD/videospiller/kabel-/satellittboks) til [COMPONENT IN [R-AUDIO-L]]-porten på skjermen.

Trykk på [SOURCE]-knappen på forsiden av skjermen eller på fjernkontrollen for å velge <Komponent>-modus.

Se i DVD-håndboken for en forklaring av komponentvideo.

## 2-10 Koble til en Scart-kabel

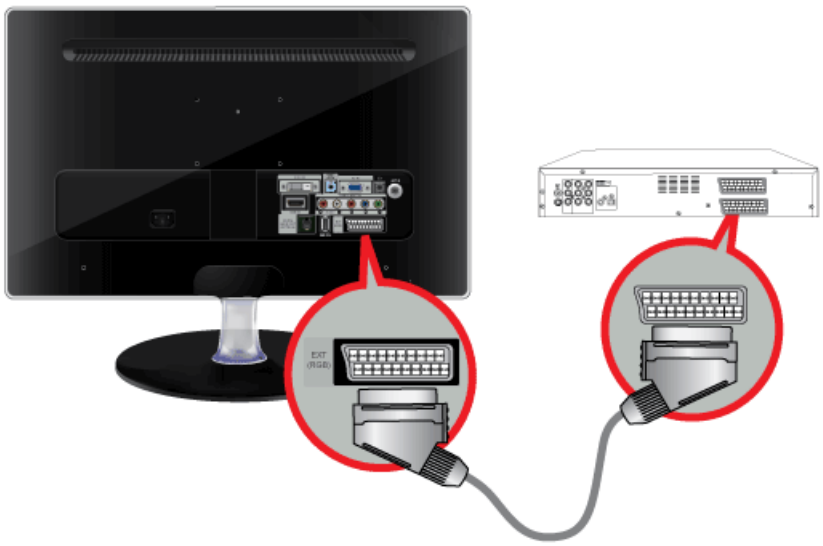

1. Koble EXT(RGB) -porten på skjermen til DVD-spilleren med en SCART-kontakt.
2. Når en Scart-enhet er koblet til skjermen, endres kilden automatisk til EXT.

- Koble til DVD-enhetens inngang hvis enheten har en [EXT [RGB]]-kontakt.
- Du kan se på DVD bare ved å koble opp DVD-spilleren til skjermen så lenge strømmen er på.

## 2-11 Koble til COMMON INTERFACE

1. Sett inn CI CARD i CAM i pilretningen til det sitter på plass.
2. Sett inn CAM med CI CARD installert i common interface-sporet.
   (Sett inn CAM i pilretningen helt til enden slik at det er parallelt med sporet.)
3. Kontroller om du kan se et bilde på en forvrengt signalkanal.

- Hvis du ikke setter inn 'CI CARD', vises 'Forvrengt signal' på skjermen i noen kanaler.
- Paringsinformasjonen som inneholder et telefonnummer, CI CARD-ID, verts-ID og annen informasjon, vises i omtrent 2~3 minutter. Hvis det vises en feilmelding, kontakter du tjenesteleverandøren.
- Når konfigurasjonen av kanalinformasjon er ferdig, vises meldingen 'Oppdatering fullført' og angir at kanallisten er oppdatert.
- Du må kjøpe et CI CARD hos en lokal tjenesteleverandør. Fjern CI CARD ved å dra det forsiktig ut med hendene. Hvis du mister CI CARD, kan det forårsake skader på det.
- Sett inn CI-kortet i retningen som er avmerket på det.
- CAM støttes ikke i alle land og regioner. Forhør deg med din autoriserte forhandler.

## 2-12 Koble til forsterker

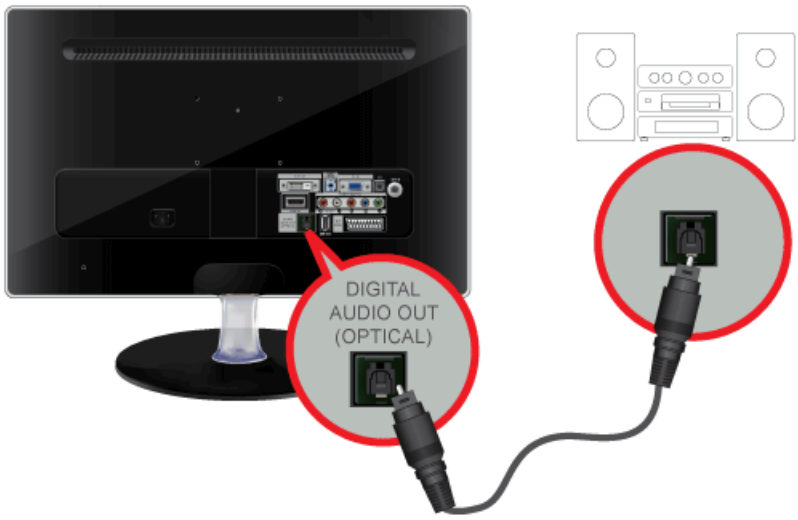


Koble [DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)]-kontakten på skjermen til den optiske inngangen på forsterkeren med en optisk kabel.

- Hvis ingen lyd sendes ut fra skjermen, må du bruke en forsterker.
- For informasjon om hvordan du kobler til en høyttaler og forsterker kan du se i brukerhåndbøkene levert av produsentene.

## 2-13 Tilkobling av hodetelefoner

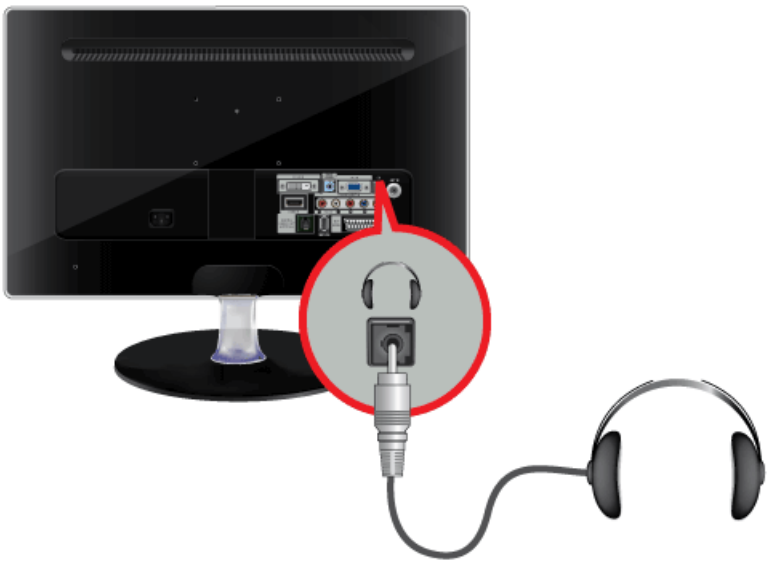

Koble til hodetelefonene i kontakten for hodetelefoner.

## 2-14 Kensington-lås

En Kensington-lås er en antityverienhet som gjør at brukerne kan låse produktet så de trygt kan bruke det på offentlige steder. Siden fasongen og bruken av låseenheten kan variere avhengig av modellen og produsenten, ser du i brukerhåndboken som følger med låseenheten, for mer informasjon. Låseinnretningen må kjøpes separat.

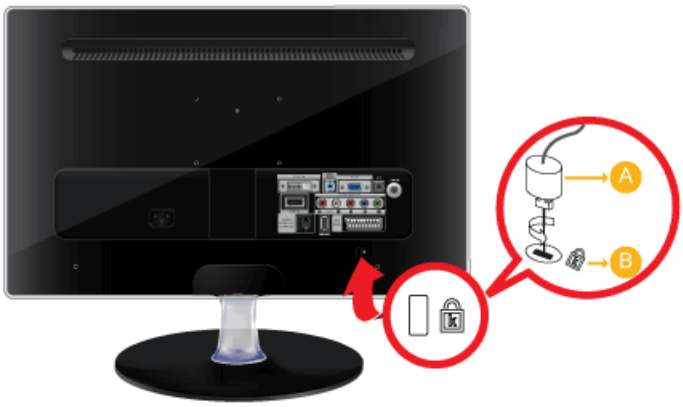


**Låse produktet**

1. Sett låsedelen av låseenheten i hullet til Kensington-låsen på produktet( B ) og vri den i låseretningen( A ).
2. Koble til Kensington-låskabelen.
3. Fest Kensington-låsekabelen til et skrivebord eller en annen tung gjenstand.

Du kan kjøpe låsen i en elektronikkbutikk på nettet.

# 3 Bruke produktet

## 3-1 Plug & Play-funksjon

Første gang TV-apparatet slås på, settes grunnleggende innstillinger i gang automatisk, i en bestemt rekkefølge.

1. Trykk på [POWER ⏻]-knappen på fjernkontrollen.

   - Du kan også bruke [⏻]-knappen på TV-apparatet.
   - Meldingen <Velg OSD-Språk> vises.

2. Trykk på [⏎]-knappen. Velg ønsket språk ved å trykke på ▲ eller ▼. Trykk på [⏎]-knappen for å bekrefte valget.
3. Trykk på ◄ eller ► for å velge <Butikkdemo> eller <Hjemmebruk>, og deretter [⏎]-knappen.

   - Vi anbefaler at du velger <Hjemmebruk>-modusen for å oppnå best mulig bilde i ditt hjemmemiljø.
   - <Butikkdemo> modusen er kun beregnet på bruk i butikker o.l. Hvis enheten ved en tilfeldighet er angitt til <Butikkdemo>-modus og du vil returnere til <Hjemmebruk> (standard): Trykk på volumknappen på TV-apparatet. Når volumskjermen vises, trykker og holder du [MENU]-knappen på TV-apparatet inne i 5 sekunder

4. Trykk på [⏎]-knappen. Velg ønsket land ved å trykke på ▲ eller ▼. Trykk på [⏎]-knappen for å bekrefte valget.
5. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge <Antenne> eller <Kabel> , og trykk deretter på [⏎]-knappen.

   - <Antenne>: <Antenne >-antennesignal. / <Kabel>: <Kabel>-antennesignal.
   - I Kabelmodus kan du velge riktig signalkilde blant <STD>, <HRC> og <IRC> ved å trykke på ▲, ▼, ◄ eller ►, og deretter trykke på [⏎]-knappen. Hvis du har digital kabel, velger du kabelsystemsignalkilden for både Analog og Digital. Kontakt ditt lokale kabelsystem for å identifisere typen kabelsystem som eksisterer i ditt område.

6. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge kanalkilden som skal memoreres. Trykk på [⏎]-knappen for å velge <Start>.

   - Når antennekilden angis til <Kabel>, vises et trinn hvor du kan angi en verdi for det digitale kanalsøket. Du finner mer informasjon under <Kanal> → <Autolagring>.
   - <Digital & Analog>: Digitale og analoge kanaler.
   - <Digital>: Digitale og analoge kanaler.
   - <Analog>: Analoge kanaler.
   - Kanalsøket vil starte og avslutte automatisk.
   - Dersom du vil avbryte memoreringsprosessen, trykker du på [⏎]-knappen.
   - Når alle tilgjengelige kanaler er lagret, vises meldingen om å angi <Klokkemodus>.

7. Trykk på [⏎]-knappen.
   Trykk på ▲ eller ▼ for å velge <Auto>, og trykk deretter på [⏎]-knappen.

   - Hvis du velger <Manuell>, vises <Angi gjeldende dato og klokkeslett>.
   - Hvis du har mottatt et digitalt signal, angis klokkeslettet automatisk. Hvis ikke velger du Manual for å stille klokken.

8. Beskrivelsen for tilkoblingsmetoden som gir best HD-skjermkvalitet, vises. Kontroller beskrivelsen og trykk på [⏎]-knappen.

9. Meldingen <God fornøyelse med TV-en.> vises. Når du er ferdig, trykker du på [↵]-knappen.

**Slik tilbakestiller du denne funksjonen...**

1. Trykk på [MENU]-knappen for å vise menyen. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge <Innstilling >, og trykk deretter på [↵]-knappen.
2. Trykk på [↵]-knappen for å velge <Plug & Play>.

Funksjonen <Plug & Play> er bare tilgjengelig i TV-modus.

## 3-2 Oversikt over kontrollpanelet

Trykk lett på en av styreknappene.

Lampeknappene vises.

| IKON | | BESKRIVELSE |
|---|---|---|
| 1 | [ ] | Bruk denne knappen til å velge en funksjon.<br>Andre signaler enn TV-signalet kan bare velges hvis den tilsvarende enheten er tilkoblet.<br>Rekkefølgen til TV-/eksterninngangssignalet endres.<br><PC> → <DVI> → <TV> → <Ekst.> → <Komponent> → <HDMI> |
| 2 | **[MENU]** | Trykk på denne knappen for å vise skjermmenyen (OSD).<br>Denne knappen brukes også til å avslutte skjermmenyen eller til å returnere til en skjermmeny på høyere nivå. |
| 3 | **[ -/+ ]** | Går fra et menyelement til et annet horisontalt eller justerer valgte menyverdier.<br>Justerer lydvolumet. |
| 4 | **[▲/▼]** | Bruk disse knappene til å navigere i menyen eller til å justere en verdi i skjermmenyen.<br>Trykk for å bytte kanal. |
| 5 | [ ] | Trykk på denne knappen for å slå produktet på eller av.<br>**Strømlampe**<br>Denne lampen slås på når produktet fungerer som normalt.<br>For informasjon om strømsparingsfunksjonen ser du i delen strømsparingsfunksjon i produktspesifikasjonene. Når du ikke bruker produktet på en lang stund, anbefales det å koble fra strømledningen for å minimere strømforbruket. |

## 3-3 Fjernkontroll

Ytelsen til fjernkontrollen kan påvirkes av en TV eller andre elektroniske enheter som opererer i nærheten av LCD-skjermen, og føre til funksjonsfeil pga forstyrrelse av frekvensen.

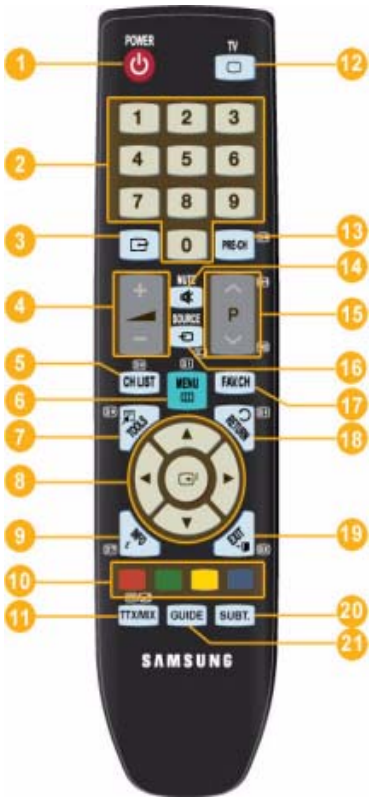


1. POWER
   Slår produktet på/av.
2. Nummertaster
   Trykk for å bytte kanal.
3. 
   Aktiverer en markert menypost.
4. \+ -
   Trykk for å senke eller heve volumet.
5. CH LIST
   Kanalliste vises på skjermen.
6. MENU
   Åpner skjermmenyen og går ut av menyen eller lukker justeringsmenyen.
7. TOOLS
   Bruk for å raskt velge funksjoner som brukes ofte.
8. ▼▲◀▶ Opp-ned Venstre-Høyre-knapper ENTER
   Går fra et menyelement til et annet horisontalt, vertikalt eller justerer valgte menyverdier.
9. INFO
   Gjeldende bildeinformasjon vises på øvre venstre halvdel av skjermen.
10. COLOUR BUTTONS
    Trykk for å legge til eller fjerne kanaler, og for å lagre kanaler i favorittlisten i "Kanalliste" menyen.
11. TTX / MIX
    TV-kanalene tilbyr skriftlige informasjonstjenester via tekst-TV.
12. TV
    Velger TV-modusen direkte.
13. PRE-CH
    Denne knappen brukes til å returnere til den forrige kanalen.
14. MUTE
    Justerer lydvolumet.
15. ∧ P ∨
    Trykk for å bytte kanal.
16. SOURCE
    Trykk på knappen for å endre signal inn SOURCE.
    Du kan bare endre SOURCE hvis det er koblet eksterne enheter til skjermen.
17. FAV.CH
    Trykk for å bytte til dine favorittkanaler.
18. RETURN
    Går tilbake til forrige meny.
19. EXIT
    Avslutter skjermmenyen.
20. SUBT.
    Digital undertekstvisning
21. GUIDE
    Visning av Elektronisk programguide (EPG ).

## Sette batterier i fjernkontrollen

1. Løft opp dekselet på baksiden av fjernkontrollen, som vist på illustrasjonen.

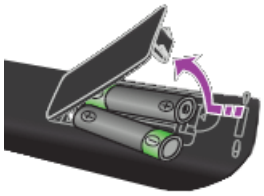

2. Sett inn to AAA-batterier.

   Pass på at polene + og - på batteriene står den veien som diagrammet viser.

3. Lukk dekselet.

   Fjern batteriene og oppbevar dem på et kjølig og tørt sted hvis du ikke skal bruke fjernkontrollen på en lang stund.

   Hvis fjernkontrollen ikke fungerer, kontrollerer du følgende:

   - Er TV-apparatet slått på?
   - Står batteriene riktig vei?
   - Er batteriene tomme?
   - Er det strømbrudd, eller er strømledningen trukket ut?
   - Finnes det et fluoriserende lys eller et neonlys i nærheten?

## 3-4 Tekst-TV-funksjon

De fleste TV-stasjoner tilbyr skriftlige informasjonstjenester via tekst-TV. Indekssiden i tekst-TV-tjenesten inneholder informasjon om bruk av tjenesten. I tillegg kan du velge forskjellige alternativer med fjernkontrollen.

For at tekst-TV-informasjon skal vises korrekt, må mottaket av kanalen være stabilt. Ellers kan det være at informasjon mangler eller at enkelte sider ikke vises.

Du kan endre tekst-TV-side direkte ved å trykke på nummertastene på fjernkontrollen.

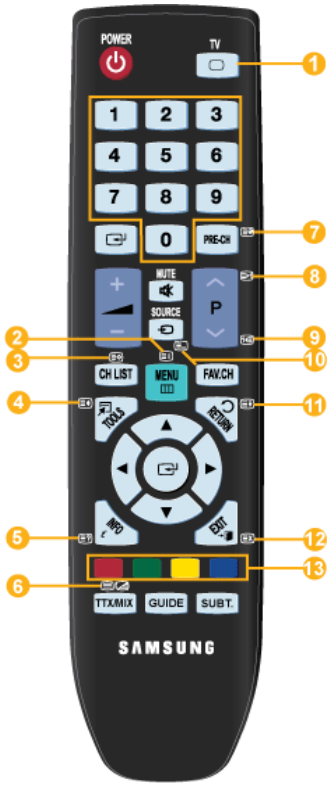


1. (exit)

   Gå ut av tekst-TV-visning.

2. (indeks)

   Brukes til å vise indekssiden (innholdsfortegnelsen) når du bruker tekst-TV.

3. (lagre)

   Brukes til å lagre tekst-TV-sider.

4. (størrelse)

   Trykk for å vise bokstavene på øvre halvdel av skjermen i dobbel størrelse. Trykk en gang til for å vise nedre halvdel av skjermen. Trykk en gang til for å vise skjermbildet normalt.

5. (vis)

   Brukes til å vise skjult tekst (for eksempel svar på spørrekonkurranser). Trykk en gang til for å vise skjermbildet normalt.

6. (tekst-TV på/blandet)

   Trykk for å aktivere tekst-TV-modus etter at du har valgt kanalen som sender tekst-TV-tjenesten. Trykk to ganger for å overlappe tekst-TV-bildet med det vanlige TV-bildet.

7. (underside)

   Brukes til å vise en tilgjengelig underside.

8. (side opp)

   Brukes til å vise neste tekst-TV-side.

9. (side ned)

   Brukes til å vise forrige tekst-TV-side.

10. (modus)

    Trykk for å velge tekst-TV-modus (LISTE/FLOF). Hvis du trykker på knappen i LISTE-modus, skifter den til listelagringsmodus. I listelagringsmodus kan du lagre tekst-TV-siden i listen med knappen 8 (lagre).

11. (hold)

    Brukes til å holde visningen på en bestemt side hvis siden erstattes av etterfølgende sider automatisk. Trykk igjen for å gjenoppta.

12. (avbryt)

    Brukes til å vise TV-sendingen mens TV-apparatet søker etter en side.

13. Fargeknapper (rød/grønn/gul/blå)

    Hvis FASTEXT-systemet brukes av kringkastingsselskapet, er de forskjellige emnene på en tekst-TV-side fargekodet og kan velges ved å trykke på de fargede tastene. Trykk på en av knappene for å utføre funksjonen. Siden vises med annen fargekodet informasjon som kan velges på samme måte. Hvis du vil vise forrige eller neste side, trykker du på tasten med tilsvarende farge.

## 3-5 Bruke skjermjusteringsmenyen (OSD:skjermmeny)

**Skjermjusteringsmenyen (skjermmeny, OSD)**Struktur

| TOPPMENYER | UNDERMENYER | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilde[PC / DVI] | MagicBright | Kontrast | Lysstyrke | Skarphet | Skjerm |
| | Autojustering | Bildealternativer | Tilbakestill bilde | | |
| Bilde[TV / Ekst. / Kompo-nent / HDMI] | Modus | Bakg.belysn. | Kontrast | Lysstyrke | Skarphet |
| | Farge | Nyanse (G/R) | Avanserte inn-stillinger | Bildealternativer | Tilbakestill bilde |
| Lyd | Modus | Equalizer | SRS TruSur-round HD | Lydspråk | Lydformat |
| | Lydbeskrivelse | Auto-volum | Velg høyttaler | Tilbakestill lyd | |
| Kanal | Land | Autolagring | Manuell lagring | Alternativ for kabelsøk | Nå og neste-oversikt |
| | Full veiledn. | Standardveiledn. | Kanalliste | Kanalmodus | Finjuster |
| Innstilling | Plug & Play | Språk | Klokkesl. | Spillmodus | Barnesikring |
| | Endre PIN-kode | Barnelås | Undertekst | Språk, tekst-TV | Foretrukket |
| | Digital tekst | Lyseffekt | Lysnivå | Melodi | Energisparing |
| | Felles inngang | | | | |
| Inndata | Kildeliste | Rediger navn | | | |
| Applikasjon | Anynet+ (HDMI-CEC) | | | | |
| Kundesupport | Egendiagnose | Programvare-oppgradering | Veiledning for HD-tilkobling | Kontakt Sam-sung | |

**Tilgjengelige moduser**

Ikonene nedenfor representerer akronymene for inngangssignalene som vises for å angi funksjonene som endres avhengig av inngangssignalet.

| | |
|---|---|
| P | Angir signalet når <PC> eller <DVI> er valgt i <Kildeliste>.<br>Dette er PC-videosignalet som kobles til og sendes inn gjennom kontaktene [PC] eller [DVI]. |
| E | Angir signalet når <Ekst.> er valgt i <Kildeliste>.<br>Dette er videosignalet som sendes gjennom [Ext.]-kontakten. |
| H | Angir signalet når <HDMI> er valgt i <Kildeliste>.<br>Dette er signalet som sendes gjennom [HDMI]-kontakten. |
| T | Angir signalet når <TV> er valgt i <Kildeliste>.<br>Dette er signalet som sendes gjennom [ANT IN]-kontakten. |
| C | Angir signalet når <Komponent> er valgt i <Kildeliste>.<br>Dette er signalet som sendes gjennom [COMPONENT]-kontakten. |

## Bilde[PC / DVI]

Standardinnstillingen kan være forskjellig avhengig av den valgte inngangsmodusen (inngangssignalkilde valgt i Ekstern inngangsliste) og den valgte oppløsningen.

| MENY | BESKRIVELSE |
|---|---|
| MagicBright<br>P | <MagicBright> er en funksjon som gir optimalt seermiljø avhengig av bildet du viser. For øyeblikket er fem forskjellige moduser tilgjengelige: <Underholdning>, <Internet>, <Tekst>, <Dynamisk kontrast> og <Tilpasset>. Hver modus har sin egen forhåndskonfigurerte lysstyrkeverdi.<br>• <Underholdning><br>Høy lysstyrke<br>Når du vil se på bevegelige bilder, som en Blu-Ray eller DVD.<br>• <Internet><br>For arbeid med en blanding av bilder, for eksempel tekst og grafikk.<br>• <Tekst><br>For dokumenter eller arbeid med store tekstmengder.<br>• <Dynamisk kontrast><br><Dynamisk kontrast> registrerer automatisk fordelingen av det visuelle signalet, og justerer for best mulig kontrast.<br>• <Tilpasset><br>Selv om verdiene er nøye utvalgt av teknikerne våre, kan det være at du ikke synes de forhåndskonfigurerte verdiene er behagelige for øynene dine.<br>I så fall justerer du lysstyrken og kontrasten ved hjelp av menyen på skjermen.<br>Trykk på [TOOLS]-knappen for å vise Verktøy-menyen. Du kan også angi MagicBright ved å velge <Verktøy> → <MagicBright>. |
| Kontrast/ Lysstyrke/ Skarphet<br>P | Du kan bruke skjermmenyene til å endre kontrasten lysstyrken etter eget ønske.<br>• <Kontrast> - Justerer kontrasten.<br>• <Lysstyrke> - Justerer lysstyrken.<br>• <Skarphet> - Justerer skarpheten. |
| Autojustering<br>P | Verdiene <Fin>, <Grov> og <Posisj.> justeres automatisk.<br>Når du endrer oppløsningen fra Kontrollpanel, utføres den automatiske funksjonen.<br>Kun tilgjengelig i <PC> -modus<br>Trykk på [TOOLS]-knappen for å vise Verktøy-menyen. Du kan også angi Autojustering ved å velge <Verktøy> → <Autojustering>. |

| MENY | BESKRIVELSE |
|---|---|
| Skjerm<br>P | • <Grov><br>Fjerner støy som for eksempel vertikale striper.<br><Grov> justering kan flytte skjermens bildeområde. Du kan flytte det tilbake til midten ved å bruke menyen for horisontal kontroll.<br>• <Fin><br>Fjerner støy som for eksempel horisontale striper.<br>Dersom støyen vedvarer selv etter <Fin> innstilling, gjør det på nytt etter du har justert frekvensen (Grov).<br>• <PC-posisjon><br>Justerer skjermposisjonen horisontalt og vertikalt.<br>• <Tilb.still bilde><br>Bildeparametre erstattes med fabrikkinnstillingene.<br><br>Kun tilgjengelig i <PC> -modus |
| Bildealternativer<br>P | • <Fargetone><br>Fargetonen kan endres.<br><br>Bare tilgjengelig i <PC> / <DVI>-modus<br>• <Kjølig> - <Normal> - <Varm> - <Tilpasset><br>• <R-Økning > - < G-Økning > - <B-Økning ><br>Justerer de individuelle fargekontrollene for R, G, B.<br>• <Størrelse><br>Du kan endre størrelsen.<br>• <16:9> - <4:3> |
| Tilbakestill bilde<br>P | Bildeparametre erstattes med fabrikkinnstillinger.<br>• <Tilbakestill bildemodus> - <Avbryt> |

## Bilde [TV / Ekst. / Komponent / HDMI]

| MENY | BESKRIVELSE |
| --- | --- |
| Modus<br>TCHE | Du kan velge den bildetypen som passer deg best.<br>Du kan aktivere enten <Dynamisk>, <Standard> eller <Film>.<br>• <Dynamisk><br>Velger bildet for høydefinisjon i et lyst rom.<br>• <Standard><br>Velger bildet for optimal visning i vanlige omgivelser.<br>• <Film><br>Velger bildet for å se på filmer i et mørkt rom.<br>Trykk på [TOOLS]-knappen for å vise Verktøy-menyen. Du kan også angi <Bildemodus> ved å velge <Verktøy> → <Bildemodus>. |
| Bakg.belysn. / Kontrast/ Lysstyrke/ Skarphet/ Farge / Nyanse (G/R)<br>TCHE | TV-apparatet har flere innstillingsalternativer som lar deg kontrollere bildekvaliteten.<br>• <Bakg.belysn. > - Justerer lysstyrken for LCD-bakgrunnsbelysning.<br>• <Kontrast> - Justerer kontrastnivået for bildet.<br>• <Lysstyrke> - Justerer lysstyrkenivået for bildet.<br>• <Skarphet> -Justerer kantdefinisjonen for bildet.<br>• <Farge > - Justerer fargemetningen for bildet.<br>• <Nyanse (G/R)> - Justerer fargenyansen for bildet.<br>Den aktiveres når signalet er NTSC. |
| Avanserte innstillinger<br>TCHE | Med Samsungs nye TV-apparater kan du foreta enda mer presise bildeinnstillinger enn på tidligere modeller. Se nedenfor for hvordan du justerer detaljerte bildeinnstillinger.<br><Avanserte innstillinger> er tilgjengelig i <Standard> eller <Film>-modus.<br>• <Svarttone> - Du kan velge svartnivå på skjermen for å justere skjermdybden.<br>• <Av> - <Mørk> - <Mørkere> - <Mørkest><br>• <Dynamisk kontrast> -Du kan justere skjermkontrasten slik at du får optimal kontrast.<br>• <Av> - <Lav> - <Medium> - <Høy><br>• <Gamma> - Du kan justere intensiteten på primærfargene (rød, grønn, blå).<br>• <Fargerom> - <Fargerom> er en fargematrise som består av røde, grønne og blå farger. Velg din favoritt av <Fargerom> for å oppleve den mest naturlige fargen.<br>• <Auto> - <Naturlig><br>• <Hvitbalanse> - Du kan justere fargetemperaturen for mer naturlige bildefarger.<br>• <R-Kontrast> - <G-Kontrast> - <B-Kontrast> - <R-Økning> - <G-Økning> - <B-Økning> - <Tilbakestill><br>• <Hudfarge> - Du kan fremheve rosa <Hudfarge> i bildet.<br>Når du endrer de justerte verdiene, oppdateres skjermen med de justerte verdiene.<br>• <Kantforbedring> -Du kan fremheve grenser mellom gjenstander i bildet.<br>• <Av> - <På> |

| MENY | BESKRIVELSE |
|---|---|
| Bildealternativer<br>TCHE | • <Fargetone><br>Fargetonen kan endres.<br>• <Kjølig> - <Normalt> - <Varm1> - <Varm2><br>• <Varm1> eller <Varm2> aktiveres kun når bildemodus er <Film>.<br>• Innstillinger kan justeres og lagres for hver eksterne enhet du har koblet til en inngang på TV-apparatet.<br>• <Størrelse><br>Du kan endre størrelsen.<br>• <Autobredde> - Justerer automatisk bildestørrelsen til "16:9"-sideforholdet.<br>• <16:9> - Justerer bildestørrelsen til 16:9 som passer til DVDs er eller bredskjermkringkasting.<br>• <Bred zoom> - Forstørrer bildestørrelsen mer enn 4:3.<br>• <Zoom>- Forstørrer 16:9 -bredskjermbildet (i loddrett retning) for at det skal passe til skjermstørrelsen.<br>• <4:3> - Dette er standardinnstillingen for videofilm eller normal kringkasting.<br>• <Skjermtilpasning> - Bruk funksjonen til å vise det fulle bildet uten avskjæringer når HDMI (720P / 1080i / 1080p), Component (1080i / 1080p)-signaler sendes inn.<br>• Avhengig av inngangskilden kan alternativene for bildestørrelsen variere.<br>• Elementene kan variere, avhengig av hvilken modus som er valgt.<br>• Innstillinger kan justeres og lagres for hver eksterne enhet du har koblet til en inngang på TV-apparatet.<br>• <Bred zoom>: Trykk på ► for å velge posisjon og trykk deretter på [↵] -knappen. Trykk på ▲ eller ▼ for å flytte bildet opp- og nedover. Trykk deretter på [↵]-knappen.<br>• <Zoom>: Trykk på ► for å velge posisjon og trykk deretter på [↵] -knappen. Trykk på ▲ eller ▼ for å flytte bildet opp- og nedover. Trykk deretter på [↵]-knappen. Trykk på ► for å velge Størrelse og trykk deretter på [↵] -knappen. Trykk på ▲ eller ▼ for å forstørre eller forminske bildestørrelsen i vertikal retning. Trykk deretter på [↵]-knappen.<br>• Når du har valgt <Skjermtilpasning> i modusen HDMI (1080i) eller Komponent (1080i): Velg posisjon ved å trykke på ◄ eller ►. Bruk ▲, ▼, ◄ eller ► til å flytte bildet.<br>• <Tilbakestill> : Trykk på ◄ eller ► for å velge Tilbakestill, og trykk deretter på [↵] -knappen. Du kan initialisere innstillingen.<br>• Hvis du bruker funksjonen <Skjermtilpasning> med HDMI 720p-inngang, vil en linje kuttes øverst, nederst, til venstre og til høyre i overskanningsfunksjonen.<br>• <Skjermmodus><br>Digital Noise Reduction (Digital støyreduksjon).<br>Bare ved å stille inn bildestørrelse til Autobredde kan brukeren bestemme Skjermmodus. Hvert enkelt europeisk land krever ulike bildestørrelser, og denne funksjonen er laget for å hjelpe brukerne å velge.<br>• <16:9> - Angir bildet til 16:9 bred modus.<br>• <Bred zoom> - Forstørrer bildestørrelsen mer enn 4:3.<br>• <Zoom> -Forstørrer størrelsen på bildet vertikalt.<br>• <4:3> - Angir bildeformatet til 4:3 normal modus.<br>Denne funksjonen er tilgjengelig i <Autobredde>-modus.<br>Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i modusene <PC>,<DVI>, <Komponent> eller <HDMI>. |

| MENY | BESKRIVELSE |
|---|---|
| | • <Digital NR><br>Digital Noise Reduction (Digital støyreduksjon).<br>Hvis kringkastingssignalet TV-apparatet mottar er svakt, kan du aktivere funksjonen Digital NR for å redusere støy eller skygger på skjermen.<br>• <Av> - <Lav> - <Medium> - <Høy> - <Auto><br>• <Svartnivå for HDMI><br>Når en DVD eller digitalboks er koblet til TVen via <HDMI>, kan det føre til svekking av skjermkvaliteten, som økning av svartnivå, lav kontrast eller misfarging osv. avhengig av den eksterne enheten som er koblet til. I dette tilfellet tilpasser du skjermkvaliteten på TVen ved å konfigurere <Svartnivå for HDMI>. Denne funksjonen er bare aktiv når en ekstern enhet (DVD-spiller, STB osv.) er koblet til TVen via <HDMI>.<br>Denne funksjonen er bare aktiv når det eksterne innsignalet kobler seg til HDMI (RGB-signaler).<br>• <Normalt> - <Lavt><br>• <Filmmodus><br>Med funksjonen <Filmmodus> får du en seeropplevelse i kinokvalitet.<br>• <Av> - <Auto><br><Filmmodus> støttes i <TV>, <Komponent> (480i / 1080i) og <HDMI>(480i / 1080i). |
| Tilbakestill bilde<br>TCHE | Bildeparametre erstattes med fabrikkinnstillinger.<br>• <Tilbakestill bildemodus> - <Avbryt> |

## Lyd

| MENY | BESKRIVELSE |
| --- | --- |
| Modus<br>PTCHE | • <Standard><br>Velg Standard for standard fabrikkinnstillinger.<br>• <Musikk><br>Velg Musikk når du ser på musikkvideoer eller konserter.<br>• <Film><br>Velg Film når du ser på filmer.<br>• <Klar tale ><br>Fremhever stemmer over andre lyder.<br>• <Tilpasset><br>Velg Tilpasset hvis du vil justere innstillingene i henhold til personlige preferanser.<br>Trykk på [TOOLS]-knappen for å vise Verktøy-menyen. Du kan også angi <Lydmodus> ved å velge <Verktøy> → <Lydmodus>. |
| Equalizer<br>PTCHE | Du kan justere venstre og høyre lydbalanse og lavt eller høyt volum etter behov.<br>• <Modus><br>Du kan velge en lydmodus som passer din personlige smak.<br>• <Balanse><br>Du kan justere venstre og høyre lydbalanse og lavt eller høyt volum etter behov.<br>• <100Hz> - <300Hz> - <1KHz> - <3KHz> - <10KHz><br>For å justere nivået på forskjellige båndbreddefrekvenser.<br>• <Tilbakestill><br>Tilbakestiller lydinnstillingene til standardverdier. |
| SRS TruSurround HD<br>PTCHE | <SRS TruSurround HD> er en patentbeskyttet SRS-teknologi som løser problemet med å spille av 5,1-flerkanalsinnhold gjennom to høyttalere.<br>TruSurround gir en overbevisende, virtuell surround-opplevelse på alle typer avspillingssystemer med to høyttalere, blant annet interne høyttalere i fjernsynsapparatet. Det er fullt kompatibelt med alle flerkanalsformater.<br>• <Av> - <På><br>Trykk på [TOOLS]-knappen for å vise Verktøy-menyen. Du kan også angi <Bildemodus> ved å velge <Verktøy> → <SRS TruSurround HD>. |
| Lydspråk<br>TCHE | Du kan endre standardverdien for lydspråk. Viser språkinformasjonen for den innkommende strengen.<br>• Mens du ser på en digital kanal kan denne funksjonen velges.<br>• Du kan bare velge språket blant de faktiske språkene som sendes. |
| Lydformat<br>TCHE | Når lyd sendes ut fra både hovedhøyttaleren og lydmottakeren, kan det oppstå et lydekko på grunn av forskjellen i dekodinghastighet mellom hovedhøyttaleren og lydmottakeren. I dette tilfellet bruker du TV-høyttalerfunksjonen.<br>• <MPEG> - <Dolby Digital><br>• Mens du ser på en digital kanal kan denne funksjonen velges.<br>• Lydformat vises i henhold til kringkastingssignalet. |

| MENY | BESKRIVELSE |
|---|---|
| Lydbeskrivelse<br>T C H E | Dette er en hjelpelydfunksjon som gir et ekstra lydspor for synshemmede personer. Denne funksjonen håndterer lydstrømmen for Lydbeskrivelse når den sendes sammen med hovedlyden fra kringskasteren. Brukere kan slå <Lydbeskrivelse> på eller av og kontrollere volumet.<br>• <Lydbeskrivelse><br>Skrur av eller på lydbeskrivelsesfunksjonen.<br>• <Volum><br>Du kan jusere volumet på lydbeskrivelsen.<br>• Volum er aktivt når <Lydbeskrivelse> er angitt til På.<br>• Mens du ser på en digital kanal kan denne funksjonen velges. |
| Auto-volum<br>P T C H E | Reduserer forskjellene i volumnivå mellom ulike kanalene.<br>• <Av> - <På> |
| Velg høyttaler<br>P T C H E | Hvis du vil høre lyd gjennom separate høyttalere, slår du av den interne forsterkeren.<br>• <Ekstern høyttaler> - <TV-høyttaler><br>• Hvis du velger <Ekstern høyttaler> i menyen <Velg høyttaler>, begrenses lydinnstillingene.<br>• Volumknappene og [MUTE]-knappen fungerer ikke når <Velg høyttaler> er angitt til <Ekstern høyttaler>. Angi volumet på din hjemmekino. |
| Tilbakestill lyd<br>P T C H E | Du kan gjenopprette Lyd-innstillingene til fabrikkinnstillingene.<br>• <Tilbakestill alt> - <Tilbakestill lydmodus> - <Avbryt><br><Tilbakestill lydmodus>: Alle lydverdiene går tilbake til standardinnstillinger. |

## Kanal

| MENY | BESKRIVELSE |
|---|---|
| Land<br>T | Velg landet hvor produktet brukes, før du bruker funksjonen automatisk lagring. Hvis landet ikke finnes på listen, velger du Annet.<br>• <Digital kanal><br>Du kan endre landet for digitale kanaler.<br>• <Analog kanal><br>Du kan endre landet for analoge kanaler.<br>Inndataskjermen for PIN-kode vises. Skriv inn din firesifrede PIN-kode. |
| Autolagring<br>T | Du kan søke etter de frekvensområdene du har tilgang til (tilgjengeligheten avhenger av hvilket land du bor i). Automatisk tildelte programnumre stemmer ikke nødvendigvis overens med faktiske eller ønskede programnumre.<br>Hvis en kanal låses med Barnesikring-funksjonen, vises inndatavinduet for PIN-kode.<br>• <Antenne / Kabel><br>Antennekilde som skal memoreres.<br>**<Antenne / Kabel>**<br>• <Digital og Analog><br>Digitale og analoge kanaler.<br>• <Digital ><br>Digitale kanaler.<br>• <Analog ><br>Analoge kanaler.<br>**Når du velger Kabel → Digital og Analog eller Kabel → Digital : Oppgi en verdi for å søke etter kabelkanaler.**<br>• <Søkemodus><br>Full / Nettverk / Rask<br>**Rask**<br>• <Network ID><br>Viser nettverksidentifikasjonskoden.<br>• <Frekvens><br>Viser frekvensen for kanalen. (Varierer fra land til land)<br>• <Modulation><br>Viser tilgjengelige modulasjonsverdier.<br>• <Symbol Rate><br>Viser tilgjengelige symbolverdier.<br>Søker etter alle kanaler med aktive sendestasjoner og lagrer dem i TV-ens minne. |

| MENY | BESKRIVELSE |
| --- | --- |
| Manuell lagring<br>T | Du kan søke gjennom tilgjengelige frekvensområder for fjernsyn i ditt område og lagre alle kanaler som blir funnet, manuelt.<br>• <Digital kanal><br>Manuell lagring av digitale kanaler.<br>• <Kanal><br>Angi kanalnummeret med ▲,▼ eller nummerknappene (0~9)<br>• <Frekvens><br>Angi frekvensen med nummerknappene.<br>• <Båndbredde><br>Angi båndbredden med ▲,▼ eller nummerknappene (0~9).<br>• Digital kanal er bare tilgjengelig i DTV-modus.<br>• Når den er fullført, oppdateres kanalene på kanallisten.<br>• <Analog kanal><br>Manuell lagring av analog kanal.<br>• <Program> (Program-nummer som skal tilordnes en kanal)<br>Angi riktig programnummer på skjermen. Angi kanalnummeret med ▲,▼ eller nummerknappene (0~9)<br>• <Fargesystem ><br>Justerer kontinuerlig til fargen er av beste kvalitet. Angir fargesystemverdien med ▲ eller ▼.<br>• <Auto>-<PAL>-<SECAM>-<NTSC4.43><br>• <Lydsystem><br>Justerer kontinuerlig til lyden er av beste kvalitet. Angir lydsystemverdien med ▲ eller ▼.<br>• <BG>-<DK>-<I>-<L><br>• <Kanal> (Når du vet nummeret på kanalen som skal lagres)<br>Du kan lagre opptil TV-kanaler, inkludert de som mottas via kabelnettverk.<br>Når du lagrer kanaler manuelt, kan du velge: om du vil lagre hver av kanalene som blir funnet.<br>hvilket programnummer du vil gi de enkelte kanalene du lagrer.<br>• <C> (Luftkanalmodus)<br>Du kan velge en kanal ved å angi det tildelte tallet til hver luftkringkastet stasjon i denne modusen.<br>• <S> (Kabelkanalmodus)<br>Du kan velge en kanal ved å angi det tildelte tallet til hver kabelkringkastet stasjon i denne modusen.<br>• <Søk> (Når du ikke vet kanalnumrene)<br>Trykk på ▲ eller ▼ for å starte søket. Radioen søker gjennom frekvensområdet til den første kanalen eller kanalen du valgte tas inn på skjermen.<br>• <Lagre> (Når du lagrer kanalen og tilknyttet programnummer)<br>Brukes til å gjenopprette antall brukerinndata. Angi til OK ved å trykke på [[]] -knappen. |
| Alternativ for kabelsøk<br>(avhengig av landet)<br>T | Ved hjelp av denne funksjonen kan du manuelt legge til kanalområdet som skal skannes ved full søk-emodus for Autolagring-funksjonen.<br>• <Frekvensstart~stopp><br>Viser frekvensen for kanalen.<br>• <Modulation><br>Viser tilgjengelige modulasjonsverdier.<br>• <Symbol Rate><br>Viser tilgjengelige symbolverdier. |

| MENY | BESKRIVELSE |
| --- | --- |
| Nå og neste-oversikt / Full veiledn. / Standardveiledn.<br>T | EPG-informasjonen (elektronisk programguide) tilbys av kringkasterne. Programinformasjonen kan være tom eller gammel som et resultat av informasjonssendingen til en bestemt kanal. Visningen oppdateres dynamisk så snart ny informasjon blir tilgjengelig.<br>Du kan også vise veiledningsmenyen ved kun å trykke på [GUIDE]-knappen. (For konfigurering av <Standardveiledn. > ser du i beskrivelsene.).<br>• <Nå og neste-oversikt><br>For de seks kanalene som er angitt i venstre kolonne, vises informasjon om gjeldende program og neste program.<br>• <Full veiledn.><br>Viser programinformasjonen hver time. To timer med programinformasjon vises, og du kan bla frem og tilbake i tid.<br>• Programtittelen er i den øverste delen midt på skjermen. Klikk på INFO-knappen for å få detaljert informasjon. Kanalnummer, kjøretid, statuslinje, voksennivå, videokvalitetsinformasjon (HD/SD), lydmoduser, undertekst eller tekst-TV, språk for undertekst eller tekst-TV, og en kort oppsummering av det uthevede programmet er inkludert i den detaljerte informasjonen.<br>• “... “ vises hvis oppsummeringen er lang.<br>• Seks kanaler vises. For å bla mellom kanaler, bytter du til en kanal ved å bruke ▲ eller ▼.<br>• <Standardveiledn.><br>Du kan bestemme om du vil vise enten Nå og neste-oversikt eller Full veiledn. når GUIDE-knappen på fjernkontrollen trykkes ned.<br>• <Nå/Neste> - <Full veiledn. > |

| MENY | BESKRIVELSE |
|---|---|
| Kanalliste<br>T | Med denne menyen kan du legge til/slette eller angi favorittkanaler og bruke programguiden for digitale sendinger.<br>Du kan enkelt velge disse alternativene ved å trykke på [CH LIST]-knappen på fjernkontrollen.<br>• <Alle kanaler> - Viser alle tilgjengelige kanaler.<br>• <Tilføyde kanaler> - Viser alle kanaler som er lagt til.<br>• <Favoritt> - Viser alle favorittkanaler.<br>Trykk på [TOOLS]-knappen for å vise Verktøy-menyen. Du kan også legge til (eller slette fra) Favoritt ved å velge [Verktøy] → <Tilføy til Favoritt> (eller <Slett fra Favoritt>)<br>Du velger favorittkanalene du har angitt ved å trykke på [FAV.CH]-knappen på fjernkontrollen.<br>• <Programmert> - Viser alle reserverte programmer.<br>• Velg en kanal i <Alle kanaler>, <Tilføyde kanaler> eller <Favoritt> ved å trykke på ▲ / ▼, og deretter på [↵]-knappen. Da kan du se på den valgte kanalen.<br>• Bruke fargeknappene med Kanalliste.<br>• <Grønn> (Zoom): Forstørrer eller forminsker et kanalnummer.<br>• <Gul> (Select): Velger flere kanallister. Du kan gjennomføre funksjonen legg til/slett eller legg til favoritter/slett fra favoritter for flere kanaler samtidig. Velg ønskede kanaler og trykk på den gule knappen for å angi alle de valgte kanalene samtidig. Merket vises til venstre for de valgte kanalene.<br>• <TOOLS> (Verktøy): Viser menyen <Slett> (eller <Tilføy>), <Tilføy til Favoritt> (eller <Slett fra Favoritt>), <Timer-visning>, <Rediger kanalnavn>, <Sorter>, <Lås>, <Velg alle> ( eller <Avmerk alle>) og <Autolagring> (Alternativmenyene kan variere avhengig av situasjonen.)<br>• Skjermikoner for kanalstatus<br>• A: En analog kanal.<br>• ♥: En kanal som er angitt som en Favoritt.<br>• ✓ : En kanal som er valgt ved å trykke på den gule knappen.<br>• : Et program som sendes for øyeblikket.<br>• : En låst kanal.<br>• : Et reservert program. |
| Kanalmodus<br>T | Når du trykker på P[∧ / ∨] knappen, endres kanalene innenfor den valgte kanallisten.<br>• <Tilføyde kanaler><br>Kanaler byttes innenfor den memorerte kanallisten.<br>• <Favorittkanaler><br>Kanaler byttes innenfor favorittkanallisten. |
| Finjuster<br>T | Bruk finjustering for å justere en bestemt kanal manuelt for optimalt mottak.<br>• Hvis du ikke lagrer den finjusterte kanalen i minnet, lagres ikke justeringene.<br>• Finjusterte kanaler som har blitt lagret, er merket med en stjerne "*" på høyre side av kanalnummeret i kanalbanneret.<br>• For å tilbakestille finjusteringen velger du <Tilbakestill> ved å trykke på ▼ og deretter trykke på [↵] -knappen.<br>• Bare analoge TV-kanaler kan finjusteres. |

## Innstilling

| MENY | BESKRIVELSE |
|---|---|
| Plug & Play<br>T | Dette henter opp menyelementene som ble vist første gang du koblet til TV-apparatet. |
| Språk<br>PTCHE | Det valgte språket påvirker bare språket i skjermmenyen. |
| Klokkesl.<br>PTCHE | • <Klokke><br>Det er nødvendig å stille klokken for å bruke de forskjellige timerfunksjonene til TV-en.<br>• <Klokkemodus><br>Du kan stille inn gjeldende tid manuelt eller automatisk.<br>• <Auto> - <Manuell><br>• Avhengig av kringkastingsstasjonen og signalet kan det hende at autotiden ikke angis riktig. Hvis dette skjer, angir du tiden manuelt.<br>• Antennen eller kabelen må kobles til for å angi tiden automatisk.<br>• <Still klokke><br>Du kan stille inn gjeldende tid manuelt.<br>• Denne funksjonen er bare tilgjengelig når <Klokkemodus> er angitt til <Manuell>.<br>• Du kan angi måned, dag, år, time og minutt direkte ved å trykke på nummertastene på fjernkontrollen.<br>• Gjeldende tid vises hver gang du trykker på [INFO]-knappen.<br>• Hvis du kobler fra strømledningen, må du stille klokken på nytt.<br>• <Deakt.timer><br>Sleep timer-funksjonen slår TV-en av automatisk etter en forhåndsinnstilt tid.<br>• <Av> - <30 min> - <60 min> - <90 min> - <120 min> - <150 min> - <180 min><br>Trykk på [TOOLS]-knappen for å vise Verktøy-menyen. Du kan også angi deaktiveringstimer ved å velge <Verktøy> → <Deakt.timer>.<br>Du avbryter <Deakt.timer>-funksjonen ved å velge <Av>. |

| MENY | BESKRIVELSE |
| --- | --- |
| | • <Timer1 / Timer2 / Timer3><br>Tre forskjellige tidsinnstillinger på/av kan utføres. Du må stille klokken først.<br>• <Tid på><br>Angi <time>, <minutt>, <am/pm> og <Aktiver/Deaktiver>.<br>(For å aktivere timeren med innstillingen du har valgt, angir du til Aktiver.)<br>• <Tid av><br>Angi <time>, <minutt>, <am/pm> og <Aktiver/Deaktiver>.<br>(For å aktivere timeren med innstillingen du har valgt, angir du til Aktiver.)<br>• <Volum><br>Velg ønsket volumnivå.<br>• <Antenne><br>Vis antennetype. (<Antenne> eller <Kabel>).<br>Du kan også angi Antenne ved å velge <Kanal> → <Antenne>.<br>• <Kanal><br>Velg ønsket kanal.<br>• <Gjenta><br>Velg <Én gang>, <Hver dag>, <Man~Fre>, <Man~Lør>, <Lør~Søn> eller <Manuell>.<br>• Når <Manuell> er valgt, trykker du på ► for å velge ønsket ukedag. Trykk på [⏎]-knappen over den ønskede dagen og (✓)-merket vises.<br>• Du kan angi <time>, <minutt> og kanal direkte ved å trykke på nummertastene på fjernkontrollen.<br>• Automatisk avslåing<br>Når du angir timeren til På, slås TV-en etterhvert av hvis ingen kontroller brukes på 3 timer etter at TV-en ble slått på av timeren. Denne funksjonen er bare tilgjengelig i timer på-modus og hindrer overoppheting som kan oppstå hvis en TV er på for lenge. |
| Spillmodus<br>PTCHE | Når du kobler til en spillkonsoll, som for eksempel PlayStation™ eller Xbox™, får du en mer realistisk spillopplevelse hvis du velger spillmenyen.<br>• <Av> - <På><br>• Begrensninger på Spillmodus (forsiktig)<br>• Hvis du vil koble fra spillkonsollen og koble til en annen ekstern enhet, angir du <Spillmodus> til <Av> i oppsettmenyen. Skjermbildet skjelver litt dersom du viser TV-menyen i <Spillmodus>.<br>• Hvis <Spillmodus> er <På> :<br>• Bilde-modus endres automatisk til <Standard> og kan ikke endres.<br>• Lyd-modus endres automatisk til <Tilpasset> og kan ikke endres. Justere lyden med equalizeren.<br>• <Spillmodus> er ikke tilgjengelig i vanlig <TV>- og <PC>-modus.<br>• Hvis bildet er dårlig når en ekstern enhet er koblet til TV-en, kontrollerer du om <Spillmodus> er <På>. Angi <Spillmodus> til <Av> og koble til eksterne enheter. |

| MENY | BESKRIVELSE |
|---|---|
| Barnesikring<br>P T C H E | Med denne funksjonen kan du dempe visning og lyd for å forhindre at uautoriserte brukere, for eksempel barn, ser på programmer som ikke er passende.<br>• <Av> - <På><br>• Før oppsettskjermen vises, vises inndataskjermen for PIN-kode. Skriv inn din firesifrede PIN-kode.<br>• Standard PIN-kode for en ny TV er 0-0-0-0. Du kan endre PIN-koden ved å velge <Endre PIN-kode > fra menyen.<br>• Du kan låse noen kanaler i <Kanalliste>.<br>• <Barnesikring> er bare tilgjengelig i TV-modus. |
| Endre PIN-kode<br>P T C H E | Du kan endre ditt personlige ID-nummer som er påkrevd for å konfigurere TV-en.<br>• Før oppsettskjermen vises, vises inndataskjermen for PIN-kode. Skriv inn din 4-sifrede PIN-kode.<br>• Standard PIN-kode for en ny TV er 0-0-0-0.<br>• Hvis du glemmer PIN-koden, trykker du på fjernkontrollens knapper i rekkefølgen nedenfor. Da tilbakestilles PIN-koden til 0-0-0-0: [POWER] (Av), → [MUTE] → 8 → 2 → 4 → [POWER] (På). |
| Barnelås<br>T | Denne funksjonen gjør at du kan hindre uautoriserte brukere, som barn, i å se på upassende programmer ved bruk av en 4-sifret PIN-kode (personlig identifikasjonsnummer) som er angitt av brukeren.<br>• <Tillat alle><br>Trykk for å låse opp alle TV-innstillinger.<br>• <Blokker alle><br>Trykk for å låse alle TV-innstillinger.<br>• Før oppsettskjermen vises, vises inndataskjermen for PIN-kode. Skriv inn din firesifrede PIN-kode.<br>• Standard PIN-kode for en ny TV er 0-0-0-0. Du kan endre PIN-koden ved å velge Endre PIN-kode fra menyen.<br>• Når foreldreinnstillingene er angitt, vises -symbolet. |
| Undertekst<br>T | Du kan aktivere og deaktivere undertekstene. Bruk denne menyen til å angi <Modus>.<br><Normal> på menyen er den grunnleggende undertekstene og <Hørselssvekkede> er undertekstene for hørselshemmede personer.<br>• <Undertekst><br>Setter undertekster <på> eller <av>.<br>• <Modus><br>Angir undertekstmodus.<br>• Normal / Tunghørte<br>• <Språk, undertekster><br>Angi undertekstspråket.<br>• Hvis programmet du ser på ikke støtter funksjonen <Hørselssvekkede>, aktiveres <Normal> automatisk selv om modusen <Hørselssvekkede> er valgt.<br>• Engelsk er standard i tilfeller hvor det valgte språket ikke er tilgjengelig i kringkastingen.<br>• Du kan enkelt velge disse alternativene ved å trykke på [SUBT]-knappen på fjernkontrollen. |
| Språk, tekst-TV<br>T | Du kan angi Språk, tekst-TV ved å velge språktype.<br>Engelsk er standard i tilfeller hvor det valgte språket ikke er tilgjengelig i kringkastingen. |

| MENY | BESKRIVELSE |
| --- | --- |
| Foretrukket<br>T | Primærspråk, lyd / Sekundærspråk, lyd / Primærspråk, undertekster /Sekundærspråk, undertekster / Primærspråk, tekst-TV /Sekundærspråk, tekst-TV<br>Med denne funksjonen kan brukerne velge et av språkene. Språket som velges her er standarden når brukeren velger en kanal.<br>Hvis du endrer språkinnstillingen, endres Språk, undertekster, Språk, lyd og Språk, tekst-TV på Språk-menyen automatisk til det valgte språket.<br>Språk, undertekster, Språk, lyd og Språk, tekst-TV på Språk-menyen viser en liste med språk som støttes av den gjeldende kanalen, og valget utheves.<br>Hvis du endrer denne språkinnstillingen, er det nye valget kun gyldig for gjeldende kanal. Den endrede innstillingen endrer ikke innstillingen til Primærspråk, undertekster, Primærspråk, lyd eller Primærspråk, tekst-TV i menyen Foretrukket. |
| Digital tekst<br>P T C H E | Hvis programmet sendes med digital tekst, er denne funksjonen aktivert.<br>• <Deaktiver>-<Aktiver> (bare Storbritannia)<br>• MHEG (Kodingsekspertgruppe for multimedia- og hypermediainformasjon)<br>• En internasjonal standard for datakodingssystemer som brukes i multimedier og hypermedier. Dette er på et høyere nivå enn MPEG-systemet som omfatter datakobling av hypermedia som stillbilder, tegnservice, animasjon, grafikk og videofiler samt multimediadata. MHEG er samhandlingteknologi for brukerkjøretid og brukes på forskjellige områder inkludert VOD (Video-On-Demand, video på forespørsel), ITV (Interaktiv TV), EC (Electronic Commerce, elektronisk handel), teleutdanning, telekonferanser, digitale biblioteker og nettverksspill. |
| Lyseffekt | Du kan slå lyset nederst på forsiden av TVen på eller av.<br>• <Av><br>Aktiverer bare <lyseffekten> når tasten berøres.<br>• <På><br>Aktiverer bare <lyseffekten> når TV-en er i bruk. |
| Lysnivå<br>P T C H E | Lysnivå er for å automatisk oppdage distribusjonen til innkommende signaler og stiller inn skjermen for optimal lysstyrke. |
| Melodi<br>P T C H E | En melodilyd kan stilles inn så den slås på når skjermen slås På eller Av.<br>• <Av> - <Lav> - <Medium> - <Høy><br><Melodi> spilles ikke<br>• Når det ikke kommer lyd fra TV-en fordi [MUTE]-knappen har blitt trykket inn.<br>• Når det ikke kommer lyd fra TV-en fordi volumet har blitt senket til minimum med volumknappen [-].<br>• Når TV-en slås av med <Deaktiv.timer>-funksjonen. |

| MENY | BESKRIVELSE |
|---|---|
| Energisparing<br>TCHE | Med denne funksjonen kan du regulere lysstyrken på TVen og dermed redusere strømforbruket. Når du ser på TV på natten, angir du modusalternativet <Energisparing> til <Høy> for å redusere tretthet i øynene i tillegg til strømforbruk.<br>• <Av> : Skrur av energisparingsfunksjonen.<br>• <Lav> : Setter TVen i lav energisparingsmodus.<br>• <Medium> : Setter TVen i middels energisparingsmodus.<br>• <Høy> : Setter TVen i høy energisparingsmodus.<br>• <Auto> : Justerer automatisk lysstyrken på TV-skjermen i henhold til scenene. |
| Felles inngang<br>E | • <CI-meny><br>Dette gjør at brukeren kan velge fra CAM-menyen.<br>Velg CI-meny basert på menyen PC-kort.<br>• <Programinformasjon><br>Dette inneholder informasjon om CAM som er satt inn i CI-sporet, og viser den.<br>Application Info-innsetting handler om CI CARD. Du kan installere CAM både når TV-apparatet er PÅ eller AV. |

## Inndata

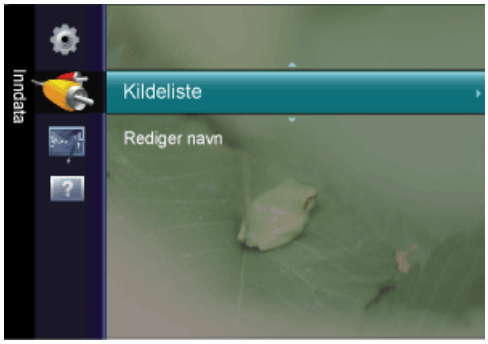


| MENY | BESKRIVELSE |
|---|---|
| Kildeliste<br>PTCHE | Brukes til å velge <PC>, <TV> eller andre eksterne inngangskilder som er koblet til produktet. Brukes til å velge egenvalgt skjerm.<br>Trykk på [SOURCE]-knappen på fjernkontrollen.<br>• <PC> - <DVI> - <TV> - <Ekst.> - <Komponent> - <HDMI> |
| Rediger navn<br>PTCHE | Gi enheten som er koblet til et navn slik at valget mellom signalkildene blir enklere.<br><PC> - <DVI> - <Ekst.> - <Komponent> - <HDMI> |

## Anynet+ (HDMI-CEC)

**Hva er** <Anynet+>**?**

<Anynet+> er en funksjon som gjør at du kan kontrollere alle tilkoblede Samsung-enheter som støtter <Anynet+> med fjernkontrollen til Samsung-TV-en. <Anynet+>-systemet kan bare brukes med Samsung-enheter som har <Anynet+>-funksjonen. For å være sikker på at din Samsung-enhet har denne funksjonen, kontrollerer du om den har en <Anynet+>-logo.

## Koble til Anynet+-enheter

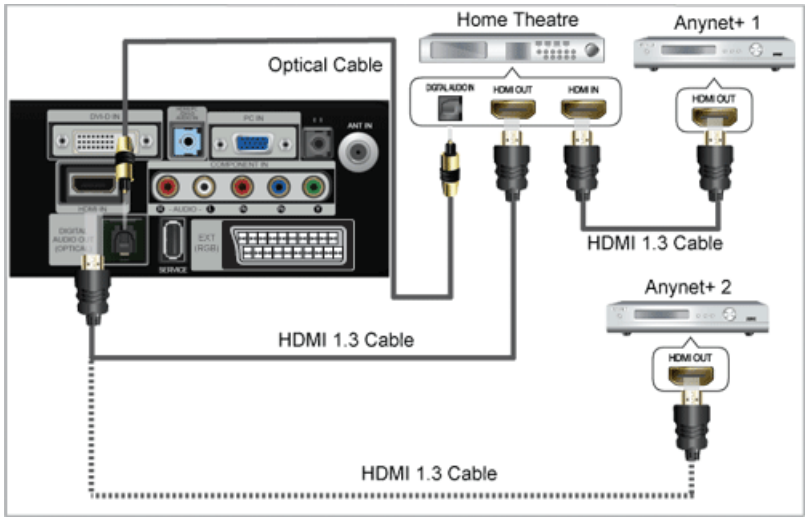


1. Koble til [**HDMI IN**]-kontakten på TV-en og HDMI OUT-kontakten på tilsvarende <Anynet+>-enhet med en HDMI -kabel.

2. Koble til [**HDMI IN**]-kontakten på hjemmekinoen og HDMI OUT-kontakten på den tilsvarende <Anynet+>-enheten med en HDMI-kabel.

Koble til den optiske kabelen mellom [DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)]-kontakten på TV-en og den digitale lydutgangen på hjemmekinoen.

Når du følger tilkoblingen over, kommer det bare 2-kanalslyd fra den optiske kontakten. Du vil bare høre lyd fra hjemmekinoens forreste venstre og høyre høyttalere og subwooferen. Hvis du vil høre 5.1-kanalslyd, kobler du [DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)]-kontakten på DVD-spilleren/satellittboksen (dvs. Anynet-enhet 1 eller 2) direkte til forsterkeren eller hjemmekinoen, og ikke til TV-en.

Bare koble til én hjemmekino.

Du kan koble til en <Anynet+>-enhet med HDMI 1.3-kabelen. Ikke alle HDMI-kabler støtter <Anynet+>-funksjoner.

<Anynet+> fungerer når AV-enheten som støtter <Anynet+> er i Standby- eller På-status.

<Anynet+> støtter opptil 10 AV-enheter totalt. Merk at du kan koble til opptil 3 enheter av samme typen.

## Stille inn Anynet+

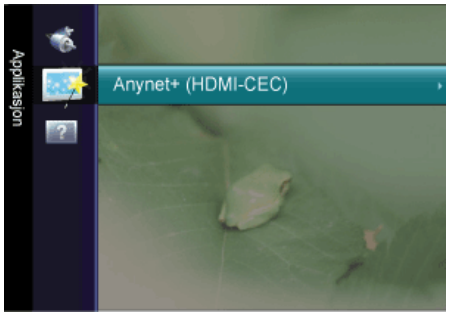


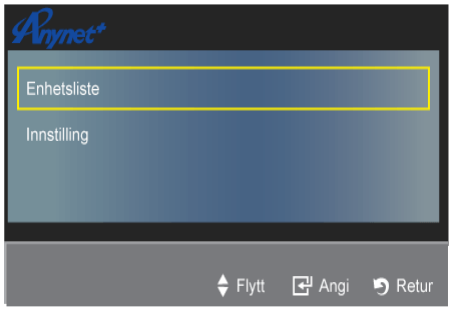


Trykk på [TOOLS]-knappen for å vise Verktøy-menyen. Du kan også vise <Anynet+>-menyen ved å velge <Verktøy> → <Anynet+ (HDMI-CEC)>

### Innstilling

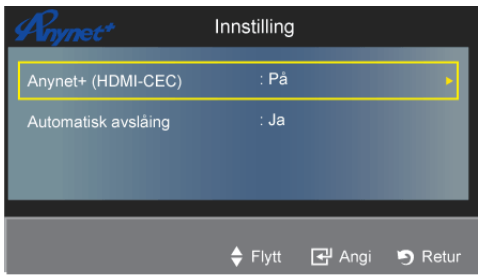


- <Anynet+ (HDMI-CEC)>
  For å bruke <Anynet+>-funksjonen må <Anynet+ (HDMI-CEC)> være angitt til På.

  Når <Anynet+ (HDMI-CEC) >-funksjonen er deaktivert, deaktiveres alle <Anynet+>-relaterte funksjoner.

- <Automatisk avslåing>
  Angi at en <Anynet+>-enhet skal slå seg av automatisk når TV-en slår seg av, og angi at TV-en skal slå seg av automatisk når en HDMI-CEC-enhet ber TV-en om å slå seg av.

  Den aktive kilden på TV-ens fjernkontroll må angis til TV for å bruke <Anynet+>-funksjonen.

  Hvis du angir Automatisk avslåing til Ja, slås også tilkoblede eksterne enheter av når TV-en slås av. Hvis en ekstern enhet fremdeles spiller inn, kan den slås av eller ikke.

### Kildeliste

1. Trykk på [**TOOLS**]-knappen. Trykk på [⏎]-knappen for å velge <Anynet+ (HDMI-CEC)>.

2. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge <Enhetsliste>, og trykk deretter på [⏎]-knappen.

- <Anynet+>-enheter som er koblet til TV-en er listet opp.

- Hvis du ikke finner en enhet du ønsker, trykker du på den røde knappen for å søke etter enheter.

3. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge en bestemt enhet og trykk deretter på [⏎]. Da byttes det til den valgte enheten.

- Bare når du angir <Anynet+ (HDMI-CEC)> til På i <Applikasjon>-menyen, vises <Enhetsliste>-menyen.

Det kan ta opptil 2 minutter å bytte til de valgte enhetene. Du kan ikke avbryte handlingen mens bytting foregår.

Tiden som trengs for å skanne etter enheter, bestemmes av antall tilkoblede enheter.

Når enhetsskanningen er fullført, vises ikke antall enheter som ble funnet.

Selv om TV-en automatisk søker etter enhetslisten når TV-en slås på via på/av-knappen, vises ikke enheter som er koblet til TV-en, automatisk på enhetslisten. Trykk på den røde knappen for å søke etter den tilkoblede enheten.

Hvis du har valgt ekstern inngangsmodus ved å trykke på [**SOURCE**]-knappen, kan du ikke bruke <Anynet+>-funksjonen. Sørg for at du bytter til en <Anynet+>-enhet ved å bruke <Enhetsliste>.

## Kundesupport

| MENY | BESKRIVELSE |
|---|---|
| Egendiagnose | • <Bildetest><br>Hvis du tror du har et bildeproblem, gjennomfører du bildetesten. Kontroller fargemønsteret på skjermen for å se om problemet vedvarer.<br>• <Ja> : Hvis testmønsteret ikke vises eller hvis det er støy i testmønsteret, velger du <Ja>. Det kan være et problem med TV-en. Kontakt Samsungs callsenter for for assistanse.<br>• <Nei> : Hvis testmønsteret vises som det skal, velger du <Nei>. Det kan være et problem med det eksterne utstyret. Kontroller tilkoblingene. Hvis problemet vedvarer, ser du i brukerhåndboken for den eksterne enheten.<br>• <Lydtest><br>Hvis du tror du har et lydproblem, gjennomfører du lydtesten. Du kan kontrollere lyden ved å spille en innebygd melodi gjennom TV-en.<br>• <Ja> : Hvis du bare hører lyd gjennom en høyttaler eller ikke i det hele tatt under lydtesten, velger du <Ja>. Det kan være et problem med TV-en. Kontakt Samsungs callsenter for for assistanse.<br>• <Nei> : Hvis du kan høre lyd fra høyttalerne, velger du <Nei>. Det kan være et problem med det eksterne utstyret. Kontroller tilkoblingene. Hvis problemet vedvarer, ser du i brukerhåndboken for den eksterne enheten.<br>• Hvis du ikke hører lyd fra TV-høyttalerne, bør du kontrollere at <Velg høyttaler> er angitt til <TV-høyttaler> i <Lyd>-menyen før du utfører lydtesten.<br>• Melodien høres under testen selv om <Velg høyttaler> er angitt til <Ekstern høyttaler> eller lyden er dempet ved å trykke på [MUTE]-knappen.<br>• <Signalinformasjon (bare digitale kanaler)><br>I motsetning til analoge kanaler som kan variere i mottakskvalitet fra snø til klart, har digitale kanaler (HDTV) enten perfekt kvalitet eller du mottar dem ikke i det hele tatt. Så i motsetning til analoge kanaler kan du ikke finjustere en digital kanal. Du kan derimot justere antennen for å forbedre mottaket for tilgjengelige digitale kanaler.<br>Hvis signalstyrkemåleren indikerer at signalet er svakt, justerer du antennen fysisk for å øke signalstyrken. Fortsett å justere antennen til du finner den beste posisjonen med det sterkeste signalet. |
| Programvareoppgra-dering | • <Via USB><br>Sett inn en USB-driver som inneholder fastvareoppgraderingen som er lastet ned fra samsung.com, i TV-en. Vær forsiktig så du ikke kobler fra strømmen eller fjerner USB-driveren mens oppgraderinger legges inn. TV-en slår seg av og på igjen automatisk når fastvareoppgraderingen er fullført. Kontroller fastvareversjonen etter at oppgraderingene er fullført (den nye versjonen har et høyere tall enn den eldre versjonen).<br>Når programvaren er oppgradert, vil video- og lydinnstillingene dine returnere til standard fabrikkinnstillinger. Vi anbefaler deg å skrive ned innstillingene så du enkelt kan tilbakestille dem etter oppgraderingen.<br>• <Via kanal><br>Oppgrader programvaren med kringkastingssignalet.<br>• <Oppgradering i standbymodus><br>For å fortsette med programvareoppgradering med hovedstrømmen på, velger du ▲ eller ▼. 45 minutter etter at du har gått inn i standbymodus, gjennomføres en manuell oppgradering automatisk. Siden strømmen til enheten slås på internt, kan skjermen være noe på for LED-produktet. Dette fenomenet kan fortsette i mer enn 1 time til programvareoppgraderingen er fullført.<br>• <Alternativ programvare>(sikkerhetskopi)<br>Hvis det er problemer med den nye programvaren og den påvirker bruken, kan du endre programvaren til forrige versjon.<br>• Hvis programvaren ble endret, vises eksisterende programvare.<br>• Du kan endre gjeldende programvare til alternativ programvare med ‘Alternativ programvare’. |

| MENY | BESKRIVELSE |
| --- | --- |
| Veiledning for HD-til-kobling | Denne menyen presenterer tilkoblingsmetoden som gir den optimale kvaliteten for HDTVen. Se i denne informasjonen når du kobler eksterne enheter til TV-en. |
| Kontakt Samsung | Vis denne informasjonen når TV-en ikke fungerer skikkelig eller når du vil oppgradere programvaren. Du kan vise informasjonen om callsenteret, produktet og nedlastingsmetoden for filnedlastingsmetoden. |

## 3-6 Installere enhetsdriveren

Hvis du installerer enhetsdriveren, kan du angi riktig oppløsning og frekvens for produktet. Enhetsdriveren er inkludert på CD en som fulgte med produktet. Hvis den medfølgende driverfilen er ødelagt, går du til et servicesenter eller webområdet til Samsung Electronics (www.samsung.com) og laster ned driveren.

1. Sett CDen med installasjonsprogrammet inn i CD-ROM-stasjonen.
2. Klikk på Windows Driver
3. Velg modellen til produktet ditt fra modellisten.

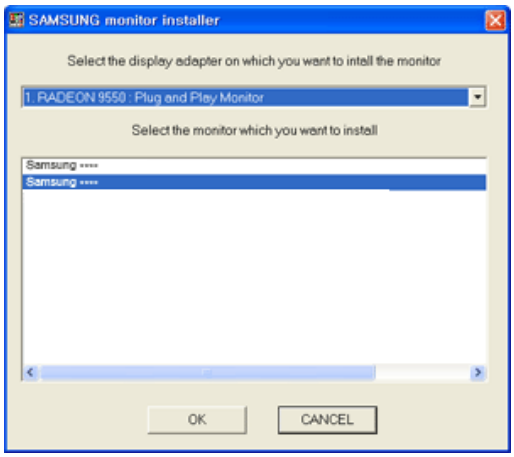
SAMSUNG monitor installer
Select the display adapter on which you want to intall the monitor
1. RADEON 9550 : Plug and Play Monitor
Select the monitor which you want to install
Samsung ****
Samsung ****
OK
CANCEL

4. Fullfør de gjenværende installasjonstrinnene i henhold til instruksjonene som vises på skjermen.
5. Kontroller om den riktige oppløsningen og skjermens oppdateringsfrekvens vises i innstillingene for kontrollpanelet. Du finner mer informasjon i dokumentet om Windows-operativsystemet.

## 3-7 Tabell for standard signalmodus

LCD-skjermen har en optimal oppløsning for den beste visuelle kvaliteten avhengig av skjermstørrelsen på grunn av de iboende egenskapene til panelet, i motsetning til en CDT-skjerm.

Derfor forringes den visuelle kvaliteten hvis den optimale oppløsningen ikke angis for panelstørrelsen. Det anbefales å stille inn oppløsningen til den optimale oppløsningen for produktet.

Hvis signalet fra PCen er en av følgende standard signalmoduser, stilles skjermen inn automatisk. Men hvis signalet fra PCen ikke er en av følgende signalmoduser, kan det vises en tom skjerm eller bare strømlampen slås på. Derfor konfigurerer du den som følger i henhold til grafikkortets brukerhåndbok.

| OPPLØSNING | HORISONTAL FREKVENS (KHZ) | VERTIKAL FREKVENS (HZ) | KLOKKEFREKVENS (MHZ) | POLARITET (H/V) |
|---|---|---|---|---|
| IBM, 640 x 350 | 31,469 | 70,086 | 25,175 | +/- |
| IBM, 640 x 480 | 31,469 | 59,940 | 25,175 | -/- |
| IBM, 720 x 400 | 31,469 | 70,087 | 28,322 | -/+ |
| MAC, 640 x 480 | 35,000 | 66,667 | 30,240 | -/- |
| MAC, 832 x 624 | 49,726 | 74,551 | 57,284 | -/- |
| MAC, 1152 x 870 | 68,681 | 75,062 | 100,000 | -/- |
| VESA, 640 x 480 | 37,861 | 72,809 | 31,500 | -/- |
| VESA, 640 x 480 | 37,500 | 75,000 | 31,500 | -/- |
| VESA, 800 x 600 | 35,156 | 56,250 | 36,000 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 37,879 | 60,317 | 40,000 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 48,077 | 72,188 | 50,000 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 46,875 | 75,000 | 49,500 | +/+ |
| VESA, 1024 x 768 | 48,363 | 60,004 | 65,000 | -/- |
| VESA, 1024 x 768 | 56,476 | 70,069 | 75,000 | -/- |
| VESA, 1024 x 768 | 60,023 | 75,029 | 78,750 | +/+ |
| VESA, 1152 x 864 | 67,500 | 75,000 | 108,000 | +/+ |
| VESA, 1280 X 800 | 49,702 | 59,810 | 83,500 | -/+ |
| VESA, 1280 X 960 | 60,000 | 60,000 | 108,000 | +/+ |
| VESA, 1280 X 1024 | 63,981 | 60,020 | 108,000 | +/+ |
| VESA, 1280 X 1024 | 79,976 | 75,025 | 135,000 | +/+ |
| VESA, 1440 x 900 | 55,935 | 59,887 | 106,500 | -/+ |
| VESA, 1600 x 1200 | 75,000 | 60,000 | 162,000 | +/+ |
| VESA, 1680 x 1050 | 65,290 | 59,954 | 146,250 | -/+ |
| VESA, 1920 x 1080 | 67,500 | 60,000 | 148,500 | +/+ |

**Horisontal frekvens**

Tiden det tar å skanne en linje fra posisjonen lengst til venstre til posisjonen lengst til høyre på skjermen kalles den horisontale syklusen og det omvendte av den horisontale syklusen kalles den horisontale frekvensen. Den horisontale frekvensen representeres i kHz.

**Vertikal frekvens**

Et panel må vises samme bilde på skjermen flere titalls ganger hvert sekund så mennesker kan se bildet. Denne frekvensen kalles den vertikale frekvensen. Den vertikale frekvensen representeres i Hz.

# 4 Installere programvaren

## 4-1 Natural Color

### Hva er Natural Color ?

Denne programvaren fungerer bare for Samsung-produkter og gjør det mulig å justere fargene som vises på produktet og matcher fargene på produktet med fargene på de trykte bildene. Du finner mer informasjon i programvarens elektroniske hjelp (F1).

Natural Color leveres over nettet. Du kan laste det ned fra nettsidene nedenfor og installere:

http://www.samsung.com/us/consumer/learningresources/monitor/naturalcolorexpert/pop_download.html

## 4-2 MultiScreen

### Hva er MultiScreen ?

MultiScreen lar brukerne bruke skjermen ved å dele den inn i flere deler.

### Installere programvaren

1. Sett CDen med installasjonsprogrammet inn i CD-ROM-stasjonen.
2. Velg MultiScreen-installasjonsprogrammet.

   Hvis skjermbildet for programvareinstallasjonen ikke vises på hovedskjermbildet, finner du og dobbeltklikker på MultiScreen-installasjonsfilen på CD-ROMen.

3. Når installasjonsveiviseren vises, klikker du på [Next (Neste)].
4. Fullfør de gjenværende installasjonstrinnene for programvare i henhold til instruksjonene som vises på skjermen.

   - Programvaren fungerer kanskje ikke skikkelig hvis du ikke starter datamaskinen på nytt etter installasjonen.
   - Ikonet MultiScreen vises kanskje ikke avhengig av datasystemet og produktspesifikasjonene.
   - Hvis snarveisikonet ikke vises, trykker du på F5-tasten.

#### MultiScreen Installasjonskrav

MultiScreen-installasjon kan påvirkes av grafikkortet, hovedkortet og nettverksomgivelsene.

**Operativsystem**

**OS**

- Windows 2000
- Windows XP Home Edition
- Windows XP Professional
- Windows Vista

For MultiScreen anbefales operativsystemet Windows 2000 eller nyere.

**Maskinvare**

- Minst 32 MB minne
- Minst 60 MB ledig plass på harddisken

### Fjerne programvaren

Klikk på [Start], velg [Settings (Innstillinger)]/[Control Panel (Kontrollpanel)], og dobbeltklikk deretter på [Add or Remove Programs (Legg til eller fjern programmer)].

Velg MultiScreen fra programlisten og klikk på [Add/Delete (Legg til/Slett)]-knappen.

# 5 Feilsøking

## 5-1 Egendiagnose for skjerm

- Du kan kontrollere om produktet fungerer som det skal ved å bruke funksjonen Egendiagnose.
- Hvis en tom skjerm vises og strømlampen blinker selv om produktet og PCen er skikkelig koblet til, utfører du egendiagnosefunksjonen i henhold til prosedyrene nedenfor.

1. Slå av produktet og PCen.
2. Separer D-Sub-kabelen fra produktet.
3. Slå produktet på.
4. Hvis produktet fungerer skikkelig, vises meldingen 'Check cable connection'.
   Hvis en tom skjerm vises på nytt i dette tilfellet, må du kontrollere at det ikke er problemer med PCen og tilkoblingen.

## 5-2 Før du ber om service

Kontroller følgende før du ber om ettersalgsservice. Hvis problemet fortsetter, kontakter du ditt nærmeste Samsung Electronics servicesenter.

| | |
|---|---|
| **PROBLEMER RELATERT TIL INSTALLASJON (PC MODUS)** | |
| Skjermen flimrer. | Sjekk om signalkabelen mellom computeren og LCD-skjermen er godt festet.<br>(Se Koble til en computer) |
| **PROBLEMER RELATERT TIL SKJERMEN** | |
| Skjermen er blank og strømindikatoren er av. | Forsikre deg om at strømkabelen er godt festet og LCD-skjermen på.<br>(Se Koble til en computer) |
| "Kontroller signalkabel. "-meldingen | Forsikre deg om at signalkabelen er er festet til PC-en eller videokildene.<br>(Se Koble til en computer) |
| "Ikke optimal modus"-meldingen | Kontroller maksimal oppløsning og frekvens for videoadapteren.<br>Sammenligne disse verdiene med dataene i tabellen Forhåndsinnstilte tidsurmoduser. |
| Bildet ruller vertikalt. | Kontroller om signalkabelen er skikkelig tilkoblet. Koble den til skikkelig på nytt.<br>(Se Koble til en computer) |
| Bildet er ikke klart. Bildet er uklart. | Kjør Frekvens <Grov> og <Fin> tuning.<br>Slå på igjen etter å ha fjernet alt tilbehør (videoforlengelseskabel osv.)<br>Still inn oppløsning og frekvens på anbefalte områder. |
| Bildet er ustabilt og vibrerer. | Kontroller om oppløsningen og frekvensen som er angitt for datamaskinens videokort faller innenfor området som støttes av skjermen. Hvis ikke tilbakestiller du dem i henhold til den gjeldende <Informasjon> under skjermmenyen og forhåndsinnstilte tidsurmoduser. |
| Ekkobilder vises i bildet. | |
| Bildet er for lyst eller for mørkt | Still inn Lysstyrke og Kontrast<br>(Se <Lysstyrke>, <Kontrast>) |
| Skjermen er tom og strømindikatoren blinker med 0,5 til 1 sekunds mellomrom. | Skjermen bruker strømstyringssystemet<br>Trykk på en tast på tastaturet. |
| Skjermen er blank og blinker. | Hvis du ser TEST GOOD-meldingen på skjermen når du trykker på [ MENU]-knappen, kontrollerer du kabelforbindelsen mellom skjermen og datamaskinen for å sikre at kontakten er skikkelig tilkoblet. |
| **PROBLEMER RELATERT TIL LYD** | |
| Ingen lyd | Kontroller at lydkabelen er koblet riktig til både lydinngangen på skjermen og lydutgangen på lydkortet.<br>(Se Koble til en computer)<br>Kontroller volumnivået. |
| Lydnivået er for lavt. | Kontroller volumnivået.<br>Hvis volumnivået fremdeles er for lavt når du skrur volumkontrollen på full styrke, kontrollerer du volumkontrollen for lydkortet i datamaskinen eller i programmet som brukes. |

| PROBLEMER RELATERT TIL FJERNKONTROLLEN | |
|---|---|
| Fjernkontrollens knapper reagerer ikke. | Kontroller batteripolariteten (+/-).<br>Kontroller om batteriene er tomme.<br>Kontroller om strømmen er på.<br>Kontroller om strømledningen er skikkelig koblet til.<br>Kontroller om det er en spesiell fluoriserende lampe eller neonlampe i nærheten. |
| **MERKNAD OM PRODUKTUTSEENDET** | |
| Det kan hende du ser små partikler hvis du ser nøye på kantene til rammen som omgir skjermen. | Dette er en del av produktets design og er ikke en feil. |

## 5-3 Vanlige spørsmål

| VANLIGE SPØRSMÅL | PRØV FØLGENDE! |
|---|---|
| Hvordan kan jeg endre frekvensen på videosignalet? | Du må endre frekvensen på grafikkortet.<br>(Du finner mer informasjon i brukerhåndboken til datamaskinen eller grafikkortet.) |
| Hvordan kan jeg endre oppløsningen? | Windows XP : Endre oppløsningen ved å velge Control Panel (Kontrollpanel) → Appearance and Themes (Utseende og temaer) → Display (Skjerm)→ Settings (Innstillinger).<br>Windows ME/2000 : Endre oppløsningen ved å velge Control Panel (Kontrollpanel) → Appearance and Themes (Utseende og temaer) → Display (Skjerm)→ Settings (Innstillinger).<br>(Du finner mer informasjon i brukerhåndboken til datamaskinen eller grafikkortet.) |
| Hvordan kan jeg bruke strømsparingsfunksjonen? | Windows XP : Configure it by selecting Control Panel (Konfigurer den ved å velge Kontrollpanel) → Appearance and Themes (Utseende og temaer) → Display (Skjerm) → Screen Saver Setting (Skjermsparerinnstilling) eller konfigurer den i BIOS-oppsettet til datamaskinen.<br>Windows ME/2000 : Configure it by selecting Control Panel (Konfigurer den ved å velge Kontrollpanel) → Appearance and Themes (Utseende og temaer) → Display (Skjerm) → Screen Saver Setting (Skjermsparerinnstilling) eller konfigurer den i BIOS-oppsettet til datamaskinen.<br>Du finner mer informasjon i Windows-brukerhåndboken til datamaskinen. |
| Hvordan kan jeg rengjøre det ytre kabinettet/ LCD-panelet? | Koble fra strømledningen og rengjør skjermen med en myk klut, fuktet med rengjøringsmiddel eller rent vann.<br>Ikke etterlat rester av rengjøringsmiddel eller rip opp kabinettet.<br>Ikke la det komme vann inn i skjermen. |
| Hva er fordelene med digital kringkasting? | Digital TV-kringkasting genererer mindre støy og gir tydeligere bilde og lyd enn analoge TV-kringkastinger. Ettersom tjenestene utvikler seg, kan du også ha glede av forskjellige informasjonstjenester fordi forskjellige typer data i tillegg til video og lyd kan sendes.<br>Mens du ser på en kamp, kan du for eksempel se forskjellig informasjon om din favorittspiller eller du kan vise alle eller utvalgte skjermbilder som har blitt fanget opp fra forskjellige vinkler for en spesiell scene. I tillegg kan du motta informasjon om en tidligere historie eller drama eller du kan kjøpe hjemmehandelsprodukter som et tilbehør som vises på TV.<br>Digital TV-kringkasting lar deg enkelt få tilgang til forskjellige informasjonstjenester hjemme, og skaper et mer informasjonsorientert hjem. |
| Hva er forskjellen på HDTV og SDTV? | Det finnes forskjellige typer digital-TVer.<br>De mest kjente typene digital-TV er HDTV og SDTV. De klassifiserer i henhold til skjermkvaliteten og videospesifikasjonene.<br>• HDTV (Høydefinisjon TV):Høy skjermkvalitet, veldig klar TV.<br>• SDTV (Standarddefinisjon TV):Vanlig standard digital TV.<br>En SDTV har et sideforhold på 4:3 som er det samme som på en analog TV. SDTV har et sideforhold på 16:9 som ligner på en kinoskjerm. Dette gir en mye bedre skjermkvalitet enn SDTV. Det er som å ha en kino hjemme.<br>Digital-TV-kringkasting i ditt land er rettet mot HDTV. (For øyeblikket har alle digitale TV-apparater fra Samsung Electronics sideforhold på 16:9.) |

| VANLIGE SPØRSMÅL | PRØV FØLGENDE! |
|---|---|
| Kan jeg se på HD-sendinger med alle digital-TVer? | Du kan motta alle digitale kringkastinger, uansett om de er SD eller HD, med en digital-TV. Men du kan ikke se på HD-programmer, som er den typen digitale TV-programmer med høyest kvalitet, med en SD digital-TV. Spesielt siden SD-kringkasting har et sideforhold på 4:3, HD-kringkasting har et sideforhold på 16:9, som ligner på en kinoskjerm. For å nyte alle fordelene med digital TV er det derfor bedre å kjøpe en HD digital TV.<br>(For øyeblikket har alle digitale TV-apparater fra Samsung Electronics sideforhold på 16:9.) |
| Kan jeg se på digitale TV-kringkastinger med en analog TV? | Nei.<br>Analoge TVer kan ikke tolke digitale signaler. Derfor kreves det en digital-TV for å se på digitale TV-kringkastinger. |
| Kan jeg bruke min nåværende antenne til å motta digitale sendinger? | Som for eksisterende analoge TVer, er digitale TVer designet slik at digitale kringkastingssignaler mottas både via innendørs- og utendørsantenner.<br>Hvis signalmottaket er veldig bra der du bor, kan du se på digitale sendinger med din eksisterende innendørsantenne. Hvis ikke er det bedre å installere en utendørs antenne. |

# 6 Mer informasjon

## 6-1 Spesifikasjoner

| MODELLNAVN | | P2270HD | P2370HD |
|---|---|---|---|
| LCD-panel | Skjermstørrelse | 21 tommer (54 cm) | 23 tommer (58 cm) |
| | Visningsområde | 476,64 mm (H) X 268,11 mm (V) | 509,76 mm (H) X 286,74 mm (V) |
| | Pikselstørrelse | 0,24825 mm (H) X 0,24825 mm (V) | 0,2655 mm (H) X 0,2655 mm (V) |
| Synkronisering | Horisontal frekvens | 30~81 kHz | |
| | Vertikal frekvens | 56~75 Hz | |
| Farge | | 16,7 millioner | |
| Oppløsning | Optimal oppløsning | 1920x1080 @ 60 Hz | |
| | Maksimal oppløsning | 1920x1080 @ 60 Hz | |
| Inngangssignal, terminert | | RGB analog, DVI(Digital Visual Interface)<br>0,7 Vp-p ± 5 %<br>Separat type H/V-synk, Kompositt<br>TTL-nivå (V høy ≥ 2,0 V, V lav ≤ 0,8 V) | |
| Maksimal pikselklokke | | 162,000 MHz (Analog, Digital) | |
| Strømspenning | | AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz | |
| Dimensjon (Bredde x Høyde x Dybde) / Vekt | | 520 x 373,5 x 86,5 mm (Uten stativ)<br>520 x 441,5 x 215 mm (med fot) / 5,8 kg | 571 x 364,6 x 65,5 mm (Uten stativ)<br>571 x 432,5 x 189,5 mm (med fot) / 5,8 kg |
| VESA monteringsplate | | 75 mm x 75 mm | |
| Miljøhensyn | Drift | Temperatur : 10 ˚C ~ 40 ˚C (50 ˚F ~ 104 ˚F)<br>Luftfuktighet : 10 % ~ 80 %, ikke-kondenserende | |
| | Lagring | Temperatur : -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)<br>Luftfuktighet : 5 % ~ 95 %, ikke-kondenserende | |

**Klasse B (Informasjonskommunikasjonsutstyr for hjemmebruk)**

Denne enheten har blitt registrert for EMI for hjemmebruk (klasse B). Det kan brukes i alle områder. (Klasse B-utstyr slipper ut mindre elektromagnetisk stråling enn klasse A-utstyr.)

## 6-2 Strømsparingsfunksjon

Dette produktet tilbyr en strømsparingsfunksjon som automatisk slår av skjermen når produktet ikke brukes i en forhåndsbestemt tidsperiode for å redusere strømforbruket. Hvis produktet går inn i strømsparingsmodus, endres strømlampen til en annen farge for å angi at produktet er i strømsparingsmodus. Når produktet er i strømsparingsmodus, slås ikke produktet av og du kan slå på skjermen igjen ved å trykke på en hvilken som helst tast eller klikke på musen. Men strømsparingsfunksjonen fungerer bare når produktet er koblet til en datamaskin som tilbyr strømsparingsfunksjonen.

| STRØMSPARINGSFUNKSJON | NORMAL DRIFT | STRØMSPARINGSMODUS | STRØM AV (STRØMKNAPPEN) |
|---|---|---|---|
| Strømlampe | På | Blinker | Av |
| Strømforbruk | P2270HD : 48 watt | mindre enn 2 watt | mindre enn 1 watt |
| | P2370HD : 54 watt | | |

Hvis det ikke er noen bryter til å slå av strømmen, er strømforbruket bare "0" når strømledningen er koblet fra.

Dette produktet oppfyller spesifikasjonene til ENERGY STAR®.

## 6-3 Kontakt SAMSUNG WORLDWIDE

► Om du har spørsmål eller synspunkter om Samsungs produkter, er du velkommen å kontakte Samsung Support

| NORTH AMERICA | | |
|---|---|---|
| U.S.A | 1-800-SAMSUNG(726-7864) | http://www.samsung.com/us |
| CANADA | 1-800-SAMSUNG(726-7864) | http://www.samsung.com/ca |
| MEXICO | 01-800-SAMSUNG(726-7864) | http://www.samsung.com/mx |
| **LATIN AMERICA** | | |
| ARGENTINA | 0800-333-3733 | http://www.samsung.com/ar |
| BRAZIL | 0800-124-421<br>4004-0000 | http://www.samsung.com/br |
| CHILE | 800-SAMSUNG(726-7864) | http://www.samsung.com/cl |
| COLOMBIA | 01-8000112112 | http://www.samsung.com/co |
| COSTA RICA | 0-800-507-7267 | http://www.samsung.com/latin |
| ECUADOR | 1-800-10-7267 | http://www.samsung.com/latin |
| EL SALVADOR | 800-6225 | http://www.samsung.com/latin |
| GUATEMALA | 1-800-299-0013 | http://www.samsung.com/latin |
| HONDURAS | 800-7919267 | http://www.samsung.com/latin |
| JAMAICA | 1-800-234-7267 | http://www.samsung.com/latin |
| NICARAGUA | 00-1800-5077267 | http://www.samsung.com/latin |
| PANAMA | 800-7267 | http://www.samsung.com/latin |
| PUERTO RICO | 1-800-682-3180 | http://www.samsung.com/latin |
| REP. DOMINICA | 1-800-751-2676 | http://www.samsung.com/latin |
| TRINIDAD & TOBAGO | 1-800-SAMSUNG(726-7864) | http://www.samsung.com/latin |
| VENEZUELA | 0-800-100-5303 | http://www.samsung.com/latin |
| **EUROPE** | | |
| AUSTRIA | 0810 - SAMSUNG(7267864,€ 0.07/min) | http://www.samsung.com/at |
| BELGIUM | 02 201 2418 | http://www.samsung.com/be (Dutch)<br>http://www.samsung.com/be_fr (French) |
| CZECH REPUBLIC | 800-SAMSUNG (800-726786) | http://www.samsung.com/cz |
| | Distributor pro Českou republiku:<br>Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8 | |
| DENMARK | 8 - SAMSUNG (7267864) | http://www.samsung.com/dk |
| EIRE | 0818 717 100 | http://www.samsung.com/ie |
| FINLAND | 30 - 6227 515 | http://www.samsung.com/fi |
| FRANCE | 01 4863 0000 | http://www.samsung.com/fr |
| GERMANY | 01805 - SAMSUNG (7267864, € 0,14/ Min) | http://www.samsung.de |

| EUROPE | | |
|---|---|---|
| HUNGARY | 06-80-SAMSUNG(726-7864) | http://www.samsung.com/hu |
| ITALIA | 800-SAMSUNG(726-7864) | http://www.samsung.com/it |
| LUXEMBURG | 02 261 03 710 | http://www.samsung.com/lu |
| NETHERLANDS | 0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0.10/Min) | http://www.samsung.com/nl |
| NORWAY | 3 - SAMSUNG (7267864) | http://www.samsung.com/no |
| POLAND | 0 801 1SAMSUNG (172678)<br>022 - 607 - 93 - 33 | http://www.samsung.com/pl |
| PORTUGAL | 808 20-SAMSUNG (7267864) | http://www.samsung.com/pt |
| SLOVAKIA | 0800-SAMSUNG(726-7864) | http://www.samsung.com/sk |
| SPAIN | 902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678) | http://www.samsung.com/es |
| SWEDEN | 075 - SAMSUNG (726 78 64) | http://www.samsung.com/se |
| SWITZERLAND | 0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/ min) | http://www.samsung.com/ch |
| U.K | 0845 SAMSUNG (7267864) | http://www.samsung.com/uk |
| **CIS** | | |
| ESTONIA | 800-7267 | http://www.samsung.com/ee |
| LATVIA | 8000-7267 | http://www.samsung.com/lv |
| LITHUANIA | 8-800-77777 | http://www.samsung.com/lt |
| KAZAKHSTAN | 8-10-800-500-55-500 | http://www.samsung.com/kz_ru |
| KYRGYZSTAN | 00-800-500-55-500 | |
| RUSSIA | 8-800-555-55-55 | http://www.samsung.ru |
| TADJIKISTAN | 8-10-800-500-55-500 | |
| UKRAINE | 8-800-502-0000 | http://www.samsung.ua |
| UZBEKISTAN | 8-10-800-500-55-500 | http://www.samsung.com/kz_ru |
| **ASIA PACIFIC** | | |
| AUSTRALIA | 1300 362 603 | http://www.samsung.com/au |
| CHINA | 800-810-5858<br>400-810-5858<br>010-6475 1880 | http://www.samsung.com/cn |
| | HONG KONG:3698 - 4698 | http://www.samsung.com/hk |
| INDIA | 3030 8282<br>1800 110011<br>1-800-3000-8282 | http://www.samsung.com/in |
| INDONESIA | 0800-112-8888 | http://www.samsung.com/id |
| JAPAN | 0120-327-527 | http://www.samsung.com/jp |
| MALAYSIA | 1800-88-9999 | http://www.samsung.com/my |
| NEW ZEALAND | 0800 SAMSUNG (0800 726 786) | http://www.samsung.com/nz |

| ASIA PACIFIC | | |
|---|---|---|
| PHILIPPINES | 1800-10-SAMSUNG(726-7864)<br>1800-3-SAMSUNG(726-7864)<br>02-5805777 | http://www.samsung.com/ph |
| SINGAPORE | 1800-SAMSUNG(726-7864) | http://www.samsung.com/sg |
| THAILAND | 1800-29-3232<br>02-689-3232 | http://www.samsung.com/th |
| TAIWAN | 0800-329-999 | http://www.samsung.com/tw |
| VIETNAM | 1 800 588 889 | http://www.samsung.com/vn |

| MIDDLE EAST & AFRICA | | |
|---|---|---|
| SOUTH AFRICA | 0860-SAMSUNG(726-7864) | http://www.samsung.com/za |
| TURKEY | 444 77 11 | http://www.samsung.com/tr |
| U.A.E | 800-SAMSUNG(726-7864)<br>8000-4726 | http://www.samsung.com/ae |

## 6-4 Korrekt avfallshåndtering

### KORREKT AVHENDING AV DETTE PRODUKTET (AVFALL FRA ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UTSTYR)

Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.

Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.

### KORREKT AVHENDING AV BATTERIER I DETTE PRODUKT

Denne merkingen på batteriet, håndboken eller emballasjen angir at batteriene i dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid. Der det er merket, angir de kjemiske symbolene Hg, Cd eller Pb at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly over referansenivåene i EF-direktiv 2006/66. Hvis batteriene ikke avhendes på riktig måte, kan disse stoffene skade menneskers helse eller miljøet.

For å beskytte naturressurser og for å fremme gjenbruk av materialer, ber vi deg adskille batterier fra andre typer avfall og resirkulere dem ved å levere dem på din lokale, gratis mottaksstasjon.

Det oppladbare batteriet i dette produktet kan ikke skiftes ut av brukeren. Hvis du vil ha informasjon om utskifting av batteriet, ber vi deg ta kontakt med forhandleren.